

H2 BLASTER



БЪЛГАРСКИ.....	5
----------------	---

ОБОБЩЕНИЕ

1 ПРЕРАБОТКА НА РЪКОВОДСТВОТО.....	5
2 ВЪВЕДЕНИЕ.....	6
3 ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ СОФТУЕР.....	7
3.1 Селекции и Въвеждане на данни.....	7
3.2 Парола.....	7
3.3 Изпълнение на процедурата.....	7
3.4 Сигнали за грешки.....	7
4 ПЪРВО ВКЛЮЧВАНЕ.....	9
5 НАСТРОЙКА.....	12
6 ГЛАВНО МЕНЮ.....	21
6.1 Налични Актуализации.....	22
6.2 Приложения.....	23
7 ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ.....	25
7.1 Предварителни проверки.....	27
7.2 Декарбонизация.....	27
7.3 Тест драйв.....	36
7.4 Планирано обслужване.....	39
8 ДОКЛАД.....	40
9 НАСТРОЙКИ.....	42
9.1 Wi-Fi.....	43
9.2 Аксесоари.....	45
9.3 Безопасност и Защита.....	46
9.4 Местоположение.....	49
9.5 Клиентски данни.....	50
9.6 Разширени настройки.....	51
10 ПЛАНИРАНИ ОБСЛУЖВАНИЯ.....	52

H2 BLASTER

1 ПРЕРАБОТКА НА РЪКОВОДСТВОТО

Този документ е ръководство за експлоатация за продукта: H2 BLASTER

Номер на издание на документа: 06

Дата на издаване: 15/05/2024

INFORMATION



Прочетете това ръководство преди да използвате продукта.

Прочетете внимателно документите, в които е показан символа за общ риск.

2 ВЪВЕДЕНИЕ

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви благодарим, че избрахте продукт на TEXA за своята работилница. Уверени сме, че ще останете крайно удовлетворени и ще получите огромно количество помощ при работата си.

Моля, прочетете внимателно инструкцията в това ръководство за работа и го запазете за бъдещи справки.

Прочитането и разбирането на следното ръководство ще ви помогн да избегнете щети или наранявания, причинени от неправилната употреба на продукта, за който се отнася.

TEXA S.p.A запазва правото да прави всички необходими промени, с цел да подобри ръководството за каквито и да е технически или маркетингови изисквания; компанията може да направи това, без да предварително оповестяване.

Този продукт е предназначен за употреба от механици, специализирани единствено в полето на превозните средства. Прочитането и разбирането на информацията в това ръководство не може да замени адекватна специализирана тренировка в това поле.

Единствената цел на това ръководство е да илюстрира дейността на продадения продукт. Целта му не е да предложи техническо обучение, и поради това механиците ще извършват всякакви интервенции под своя отговорност и ще носят последствията при щети или наранявания, причинени от невежество, невнимание или липса на опит, независимо от факта, че TEXA S.p.A. инструментът е бил базиран на информацията, осигурена в това ръководство.

Всички допълнения към това ръководство, полезни в описването на новите версии на програмата и новите функции, свързани с нея, могат да ви бъдат изпращани чрез нашата услуга TEXA технически бюлетини.

Това ръководство трябва да бъде възприемано като интегрална част от продукта, за който се отнася. В случай на повторна продажба, първоначалният купувач ще трябва да пренасочи ръководството към новия собственик.

Пълно или частично възпроизвеждане на това ръководство в каквато и да е форма, без писмено упълномощение от производителя, е строго забранено.

Оригиналното ръководство е създадено на Италиански език, всички останали езици са превод на оригиналното ръководство.

© **copyright and database rights 2023.2024** Материалът, съдържащ се в това издание, е защитен от авторски права и права за база данни. Всички права запазени според закона и международните конвенции.

3 ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ СОФТУЕР

NOTICE



Софтуерните продукти не могат да бъдат разработени да работят без степен на грешки спрямо всички възможни приложения и експлоатация; още повече, обновените софтуерни версии могат да въведат неточности, които не са били налични при предходните версии. Лицензът приема тази възможност.

3.1 Селекции и Въвеждане на данни

Всички функции могат да бъдат избрани с натискане на съответната икона на сензорния екран.

Специфични опции могат да бъдат маркирани / демаркирани с натискане на съответния бутон .

Някои софтуерни функции изискват ръчно въвеждане на данни (цифрови стойности, имена и т.н.). Поради тази причина, софтуерът има специфични полета за редактиране.

Просто натиснете върху полето за редактиране, за да се покаже цифрено-буквената клавиатура или цифрови клавиши, които могат да се използват за въвеждане на желаните данни.

3.2 Парола

Определени функции са защитени от пароли с различни нива на защита.

Паролата , запазена за механика, е **1236**.

INFORMATION

Функциите, които не са достъпни с тази парола, са само за дистрибуторите и техническия екип.

3.3 Изпълнение на процедурата

Някои софтуерни функции имат асистирана процедура (напр. помощ при попълване на полета).

Софтуерът помага на оператора по време на процедурата със специфични съобщения на екрана.

Някои съобщения осигуряват прецизна информация относно дейностите, които трябва да бъдат извършени.

NOTICE

За да завършите успешно различните операции, трябва внимателно да следвате софтуерните обозначения и да прочетете и разберете Техническото ръководство.

3.4 Сигнали за грешки

Софтуерът показва възможните грешки, чрез специфични съобщения.

Някои съобщения показват кои икони трябва да се натиснат, за да продължите с процедурата.

INFORMATION

Съобщенията за грешки, показани по време на изпълнение на презареждането, изискват да изберете дали да продължите настоящата фаза или не.

4 ПЪРВО ВКЛЮЧВАНЕ

Когато оборудването се включи за първи път, софтуера показва прозорец, който ви позволява да подготвите оборудването за употреба.

Напътстваната процедура ви позволява да:

- конфигурирате Wi-Fi комуникацията;
- настроите дата и час на системата;
- изтеглите последните налични софтуерни ъпдейти;
- конфигурирате комуникацията с VCI;
- активирате продукта;
- въведете фирмените данни.

INFORMATION

За да можете да използвате оборудването, трябва успешно да завършите активацията на продукта.

Препоръчваме да използвате онлайн активацията.

Ако оборудването не може да се свърже към интернет чрез Wi-Fi мрежата на сервиза, то може да се активира ръчно.

За да активирате продукта ръчно, трябва да придобиете кода за отключване от портала на TEXA Service Code.

Кодът се намира на специфична табелка на конектора на VCI.


Алтернативно, оборудването има DEMO режим, който да се избере по време на фазата на активиране на продукта.

Оборудването може да се използва в DEMO режим за максимум 10 декарбонизации.


След като е използван броя обслужвания в режим DEMO, оборудването автоматично блокира, докато се завърши активацията (онлайн или ръчна).

Процедирайте както следва:

1. Завъртете главния ключ в позиция I (ON).

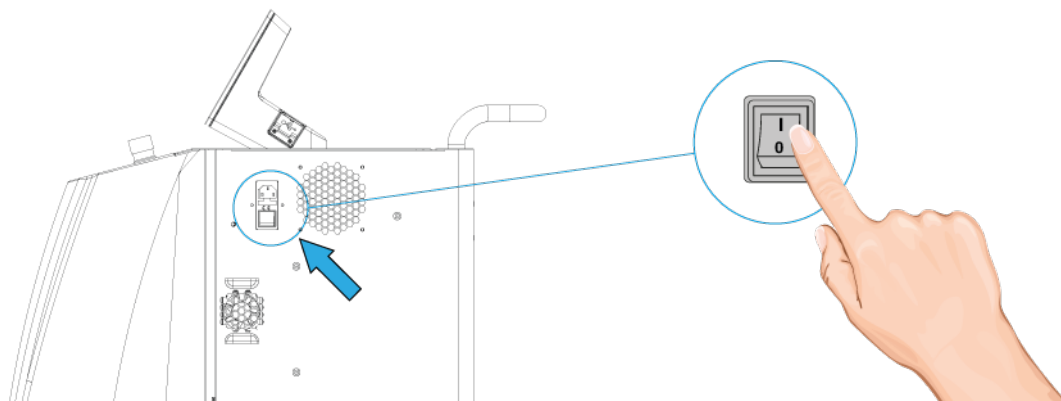

2. Плъзнете към следващия екран.

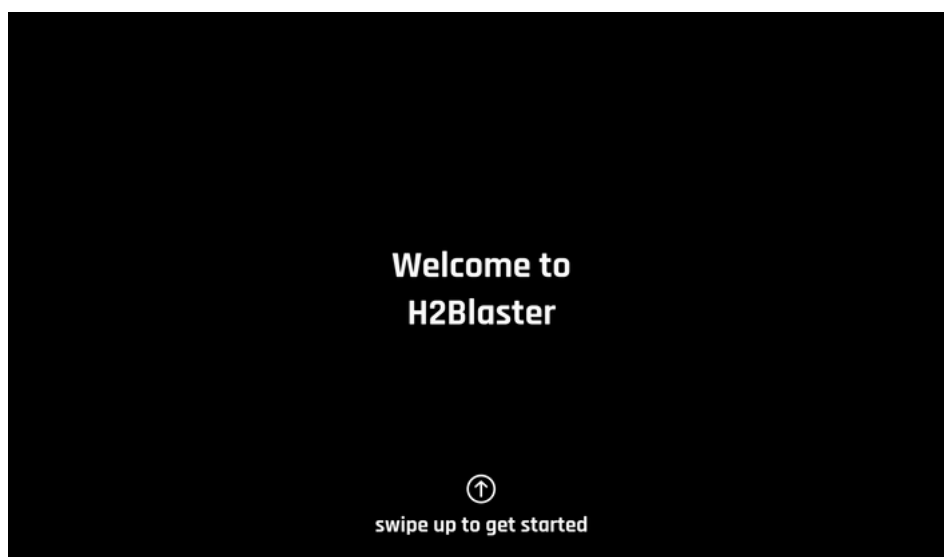


3. Следвайте инструкциите на екрана, докато процедурата завърши.


INFORMATION

За да конфигурирате комуникацията между оборудването и VCI, трябва да въведете PIN кода на устройството.

Кодът се намира на специфична табелка на конектора на VCI.

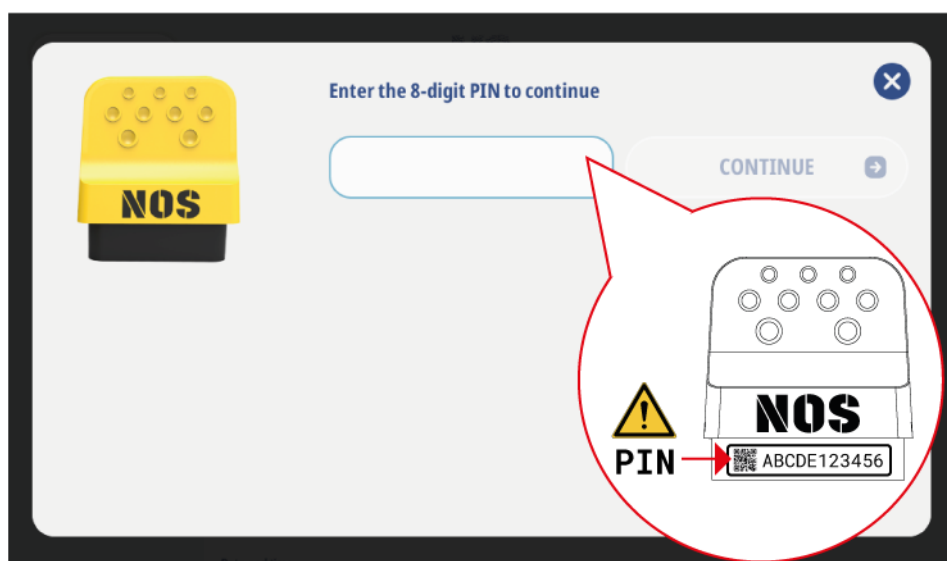

4. Натиснете **START**.

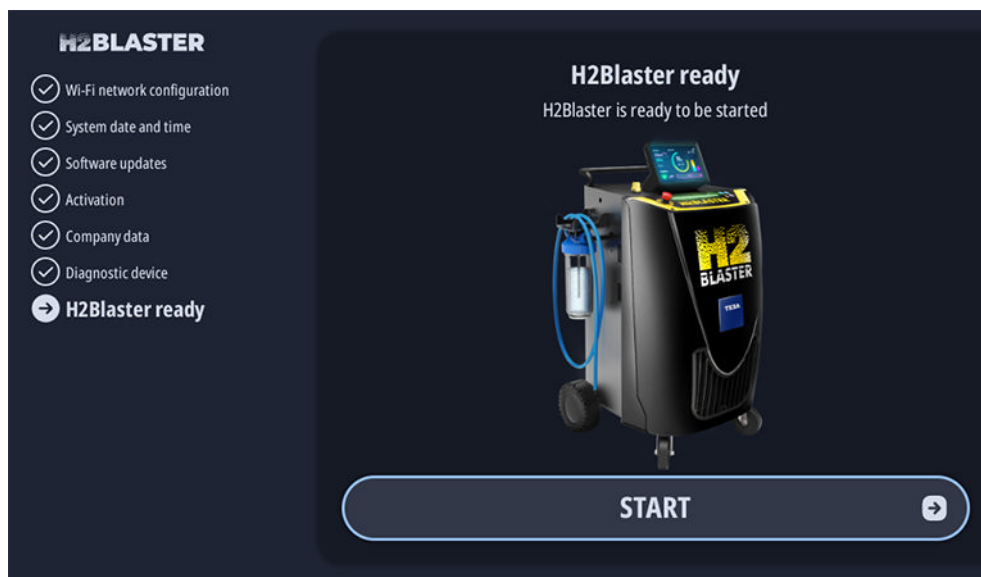

Сега можете да преминете към процедурата по настройка.
За повече информация вижте глава НАСТРОЙКА.

5 НАСТРОЙКА


След като завърши процедурата по първото включване, софтуерът изисква да продължите с настройка на оборудването.

Процедурата по настройка се състои в пълнене на резервоара и бълблера.

Предлага се напътствана процедура.

Процедирайте както следва:

1. Следвайте инструкциите, които се показват на екрана.

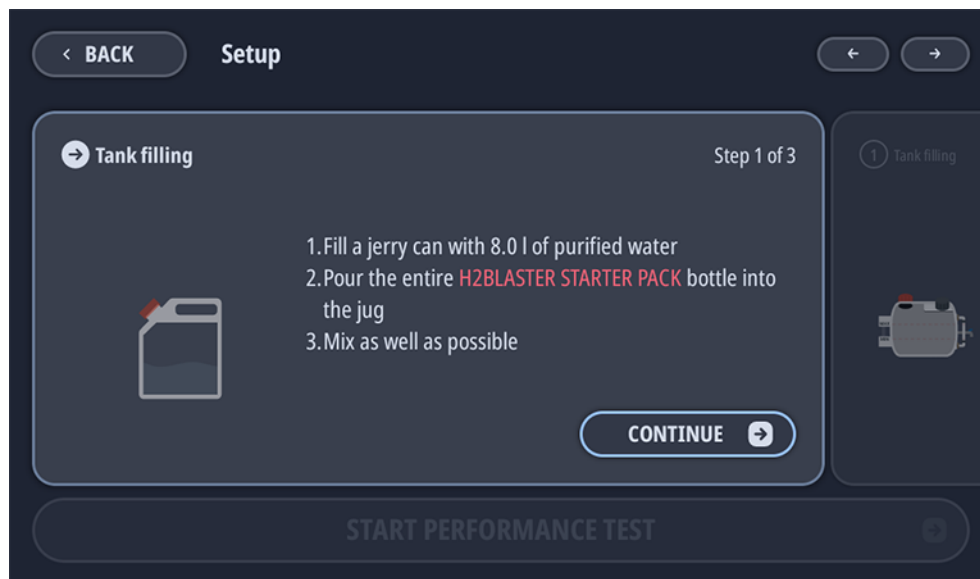

CAUTION




Долу описаните операции са запазени за оторизирани дистрибутори и подходящо обучен персонал.

Описаните операции изискват боравене с токсични и корозивни субстанции и работа с включено оборудване, което може да изложи безопасността на оператора на риск.

- Използвайте само предоставените материали.
- Следвайте внимателно предоставените инструкции, изпълнявайки стъпките по реда, в който са описани.
- Носете подходящо защитно облекло.

Напълнете чист съд, направен от пластмасови материали, с капацитет над 10 l, с 8 l деминерализирана вода.

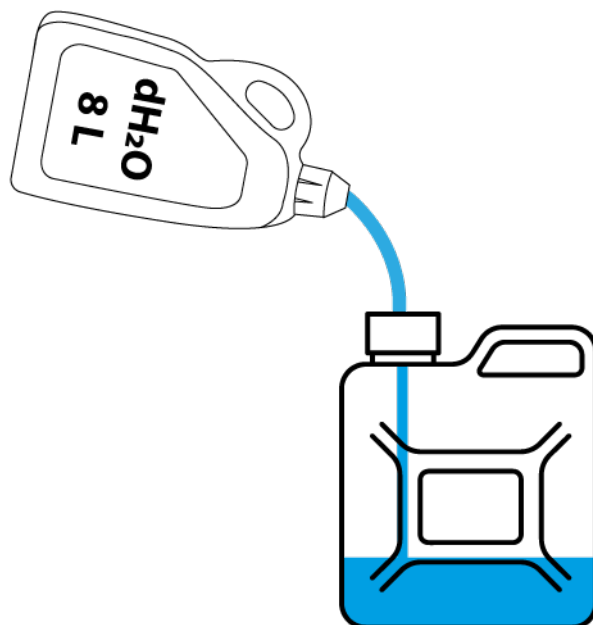

CAUTION




Оборудването е проектирано за работа само с деминерализирана вода.


Използването на други течности (напр. чешмяна вода) може сериозно да повлияе на правилната работа на оборудването.

Използвайте само деминерализирана вода.

Излейте цялото съдържание на червената H2BLASTER STARTER PACK бутилка в каната.

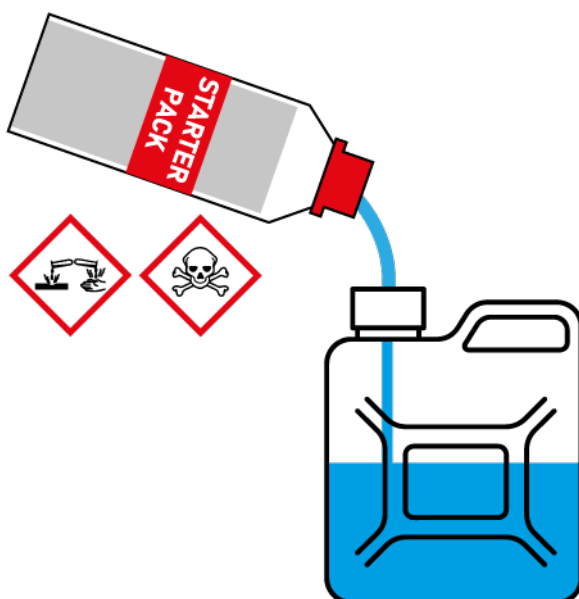


Смесете възможно най-добре.

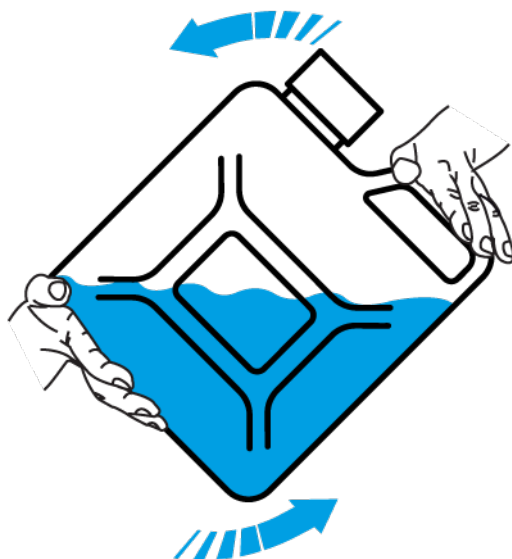

Натиснете ПРОДЪЛЖИ.


2. Следвайте инструкциите, които се показват на екрана.

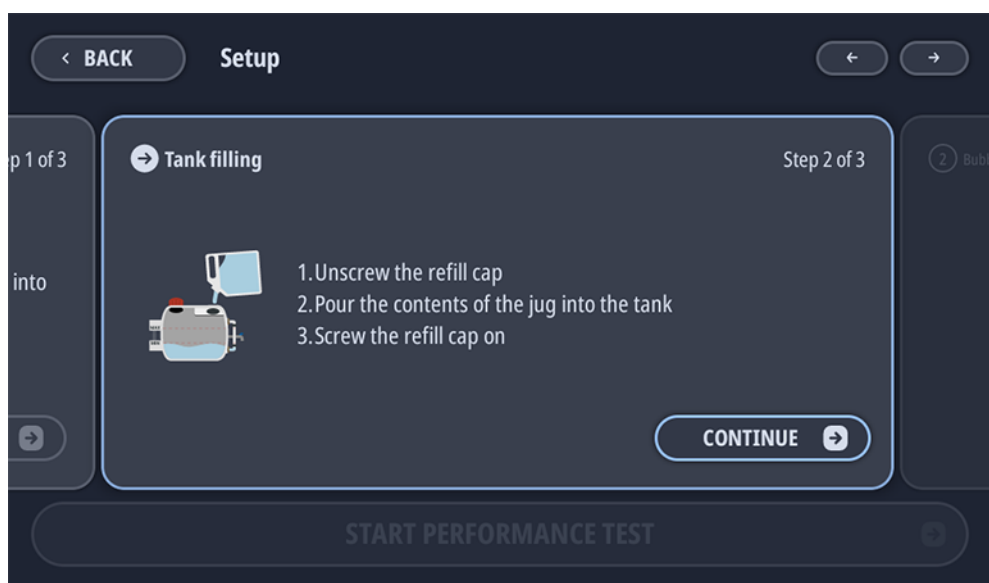

Застанете зад оборудването.

Отворете сервисния капак.

Развийте и махнете капачката на резервоара.

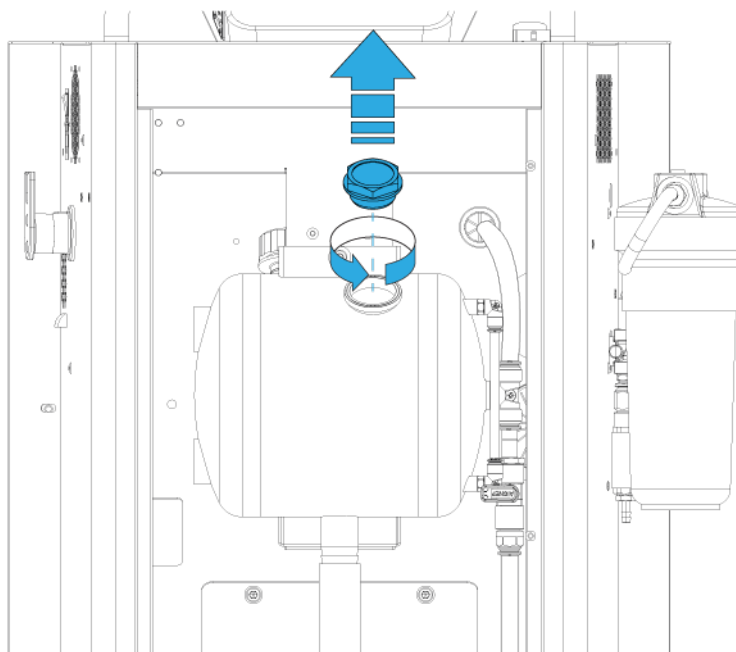


CAUTION




За да долеете, развийте само обозначената капачка.
Пълненето през други отвори означава неправомерно
боравене с резервоара.

Излейте съдържанието на каната в резервоара.

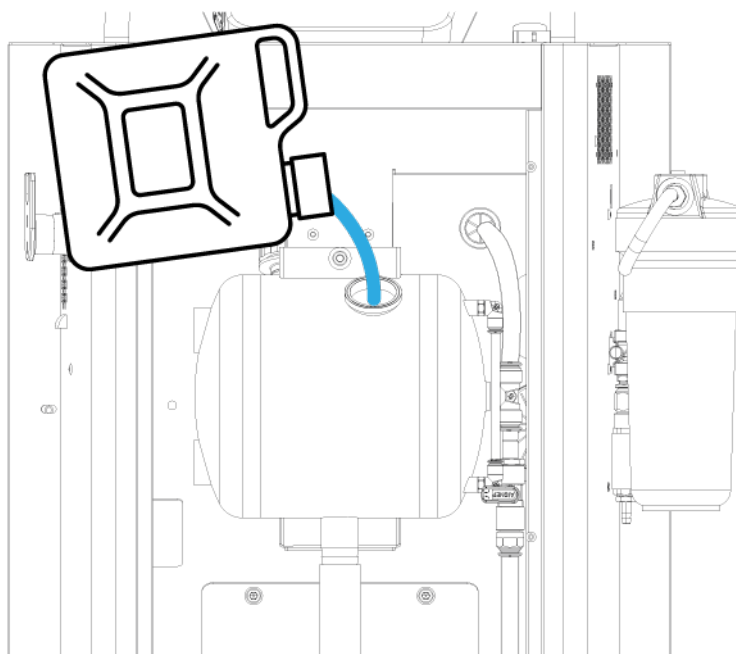


Проверете нивото на течността чрез индикатора за ниво. Уверете се, че нивото на течността е между MIN и MAX маркировките.

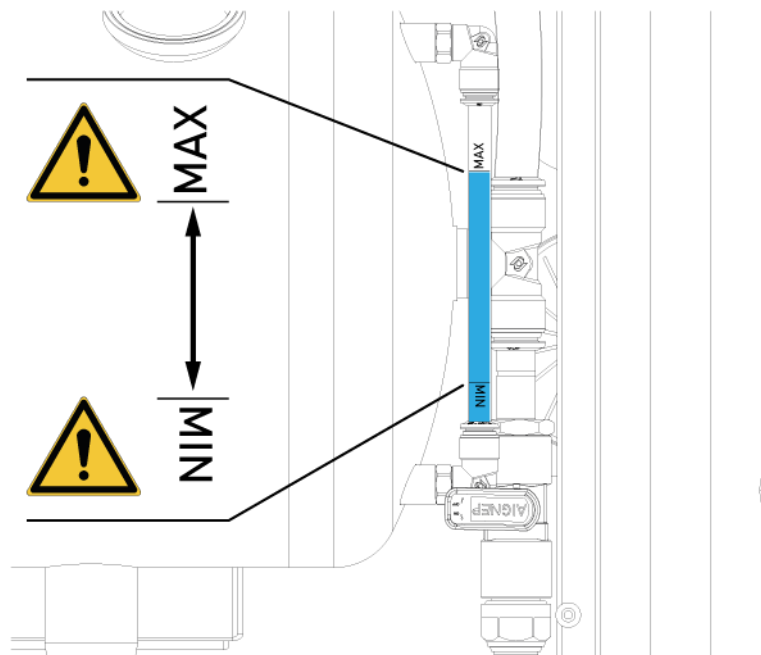

INFORMATION

Всяка излишна течност може да се отстрани чрез кранчето за излишък, показано на изображението.

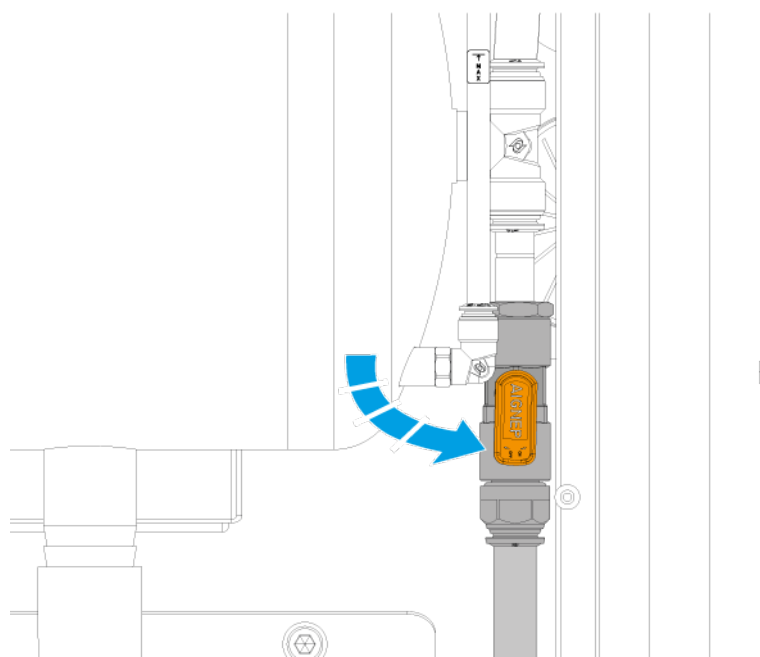

Процедирайте както следва:

1. Издърпайте маркуча изпод кранчето, като внимавайте да не го разкачите от самото кранче.
2. Вкарайте свободния край на маркуча в специално подготвен чист контейнер.
3. Отворете кранчето.
4. Оставете течността да потече, докато достигне маркировката MAX.
5. Затворете напълно кранчето.
6. Уверете се, че маркуча е празен.
7. Поставете маркуча обратно в оригиналната му позиция.

NOTICE




Не съхранявайте течността, изведена от резервоара, за бъдещи доливания.

Не смесвайте течността, изведена от резервоара, с други съставки.

Изхвърлете течността, изведена от резервоара, според регулациите в сила в държавата.


Поставете обратно капачката на резервоара и я затегнете.

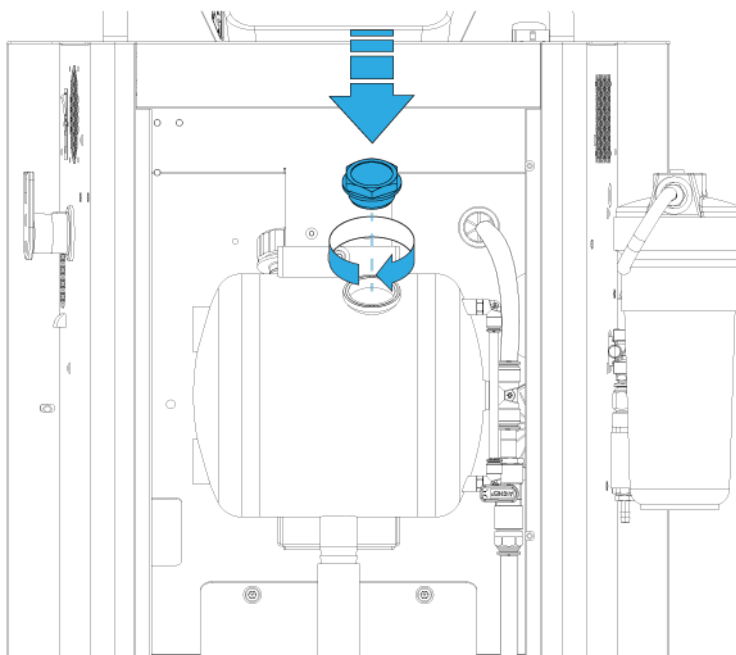

Затворете сервисния капак.


Натиснете ПРОДЪЛЖИ.

3. Следвайте инструкциите, които се показват на екрана.

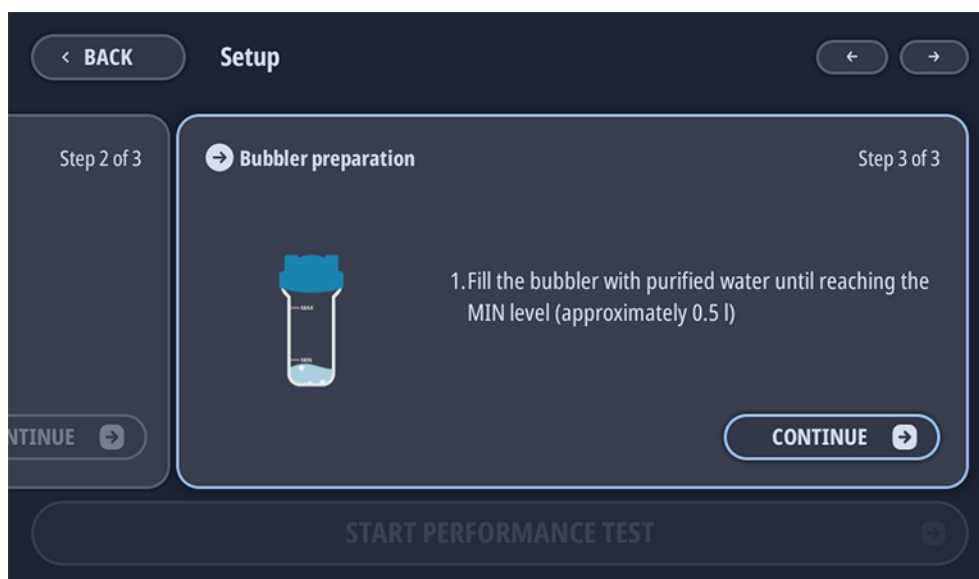


Застанете от лявата страна на оборудването.


Развийте и махнете съда на бълбъра.

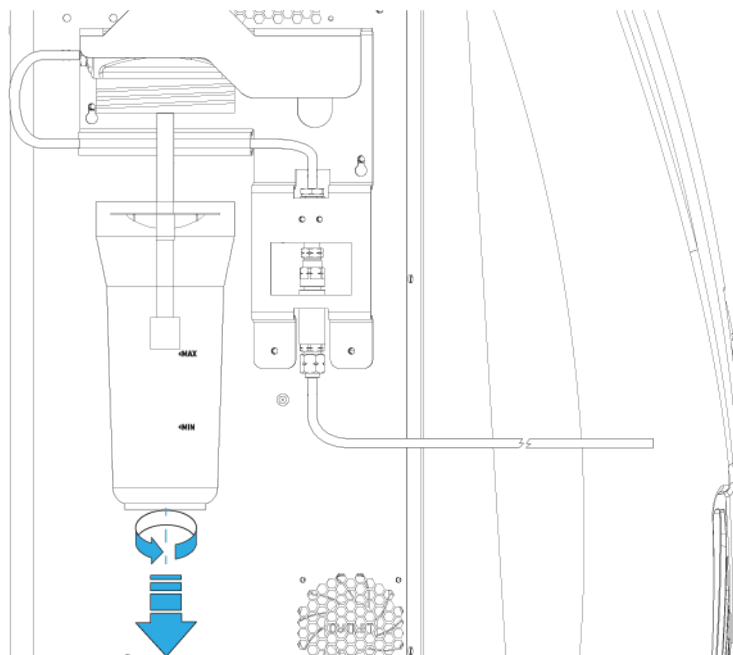

Налейте деминерализирана вода в съда, докато нивото на течността достигне MI
маркировката (0,5 l прибл.).

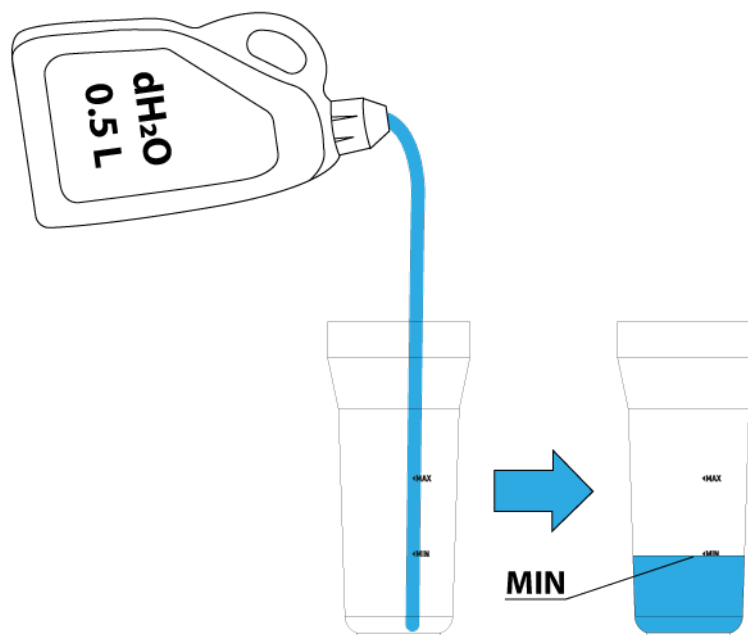


Поставете съда на бърблъра обратно на мястото и затегнете.

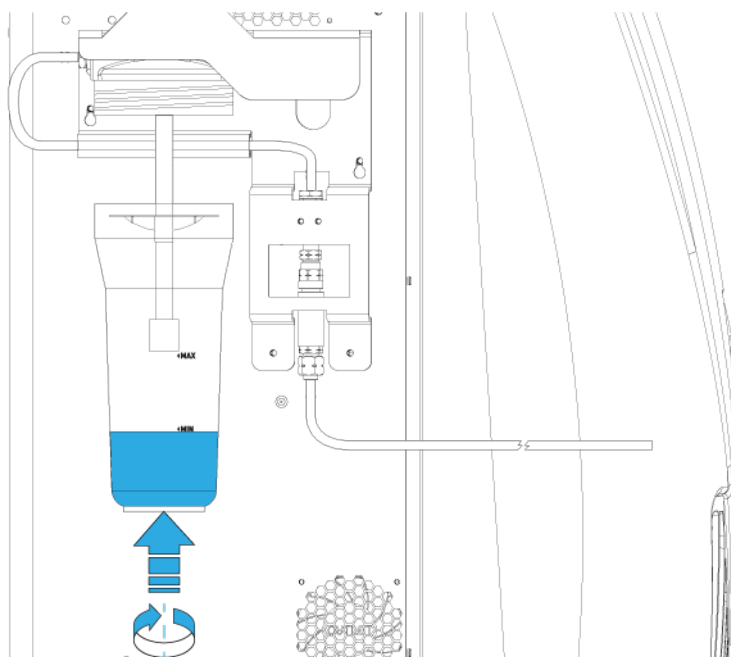


Натиснете ПРОДЪЛЖИ.

Оборудването стартира **тест за безопасност**, състоящ се от следните проверки:


- **проверка работата на електролитната клетка**
- **тест за теч**

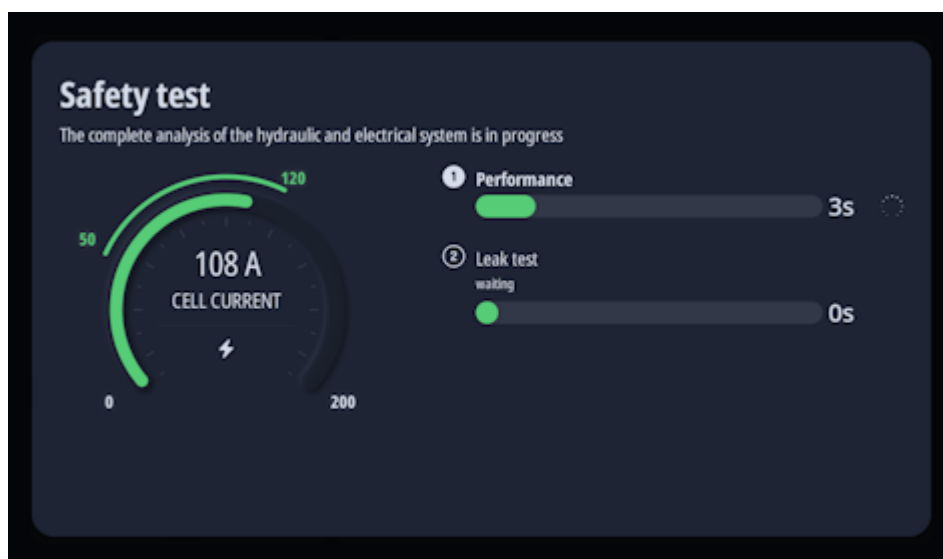

Ако не са засечени неизправности, се показва началния екран на софтуера.

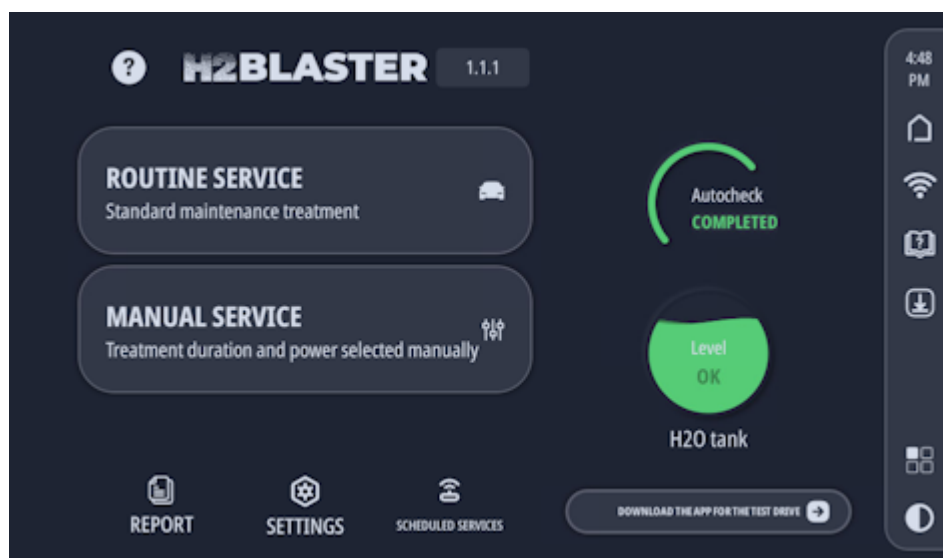

Оборудването е готово за употреба.

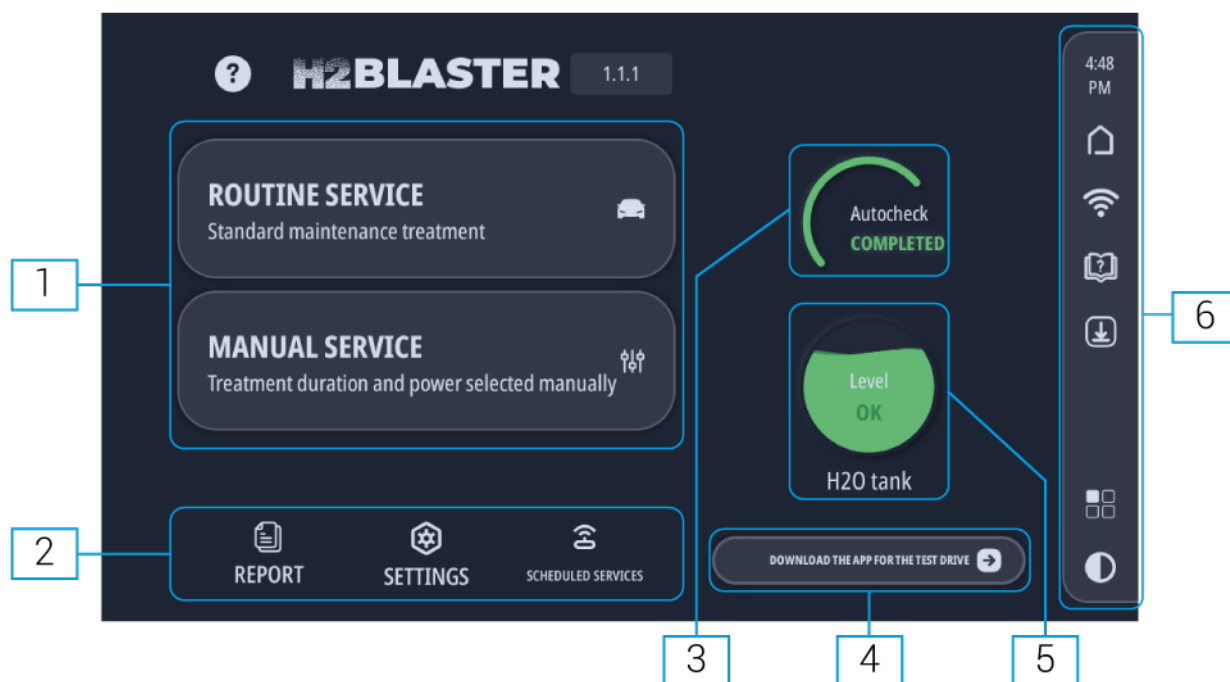

1. ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ

- **РУТИННО ОБСЛУЖВАНЕ:** позволява ви да стартирате обслужване, чиито мощност и продължителност са предварително настроени и не могат да се променят.
- **РЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ:** позволява ви да настроите ръчно мощност на оксигенатора и продължителност на обслужването.

2. СЕРВИЗНИ ФУНКЦИИ

ДОКЛАДИ

НАСТРОЙКИ

- Wi-Fi
- Дисплей
- Аксесоари
- Местоположение
- Клиентски данни
- Версия на софтуера
- Статус на активацията
- Разширени настройки

ПЛАНИРАНИ ОБСЛУЖВАНИЯ

3. АВТОМАТИЧНА ПРОВЕРКА

Показва резултата от извършената проверка на защитните сензори на оборудването.

Известява ако има засечени повреди по време на включване на оборудването.

4. ИЗТЕГЛЕТЕ APP-А ЗА ТЕСТ ДРАЙВ

Показва QR кодовете за iOS и Android, чрез които можете да изтеглите съответните приложения за извършване на тест драйв.

5. НИВО ВЪТРЕШЕН РЕЗЕРВОАР

Показва нивото на течността във вътрешния резервоар.

6. СИСТЕМНА ИНФОРМАЦИЯ И ФУНКЦИИ



Позволява ви да се върнете към екран ГЛАВНО МЕНЮ.



Позволява ви достъп до функциите за конфигурация на Wi-Fi комуникацията.¹



Позволява ви достъп до оборудването и софтуерните ръководства.



Позволява ви достъп до обновено търсене и страницата за изтегляне.



Позволява ви достъп до екрана за активиране на оборудването.



Позволява ви достъп до екрана с приложения.



Позволява ви да смените цвета на екрана, от светъл към тъмен режим и обратно.


⁽¹⁾За повече информация, вижте глава НАСТРОЙКИ.

6.1 Налични Актуализации

Тази функция ви позволява достъп до страницата за търсене и изтегляне на ъпдейти. Показва статуса на ъпдейтите и дали има налични такива.

Натиснете **Търсене на ъпдейти** за да започнете търсене на нови налични ъпдейти.

Натиснете **Изтегли** за изтегляне на съответния ъпдейт.

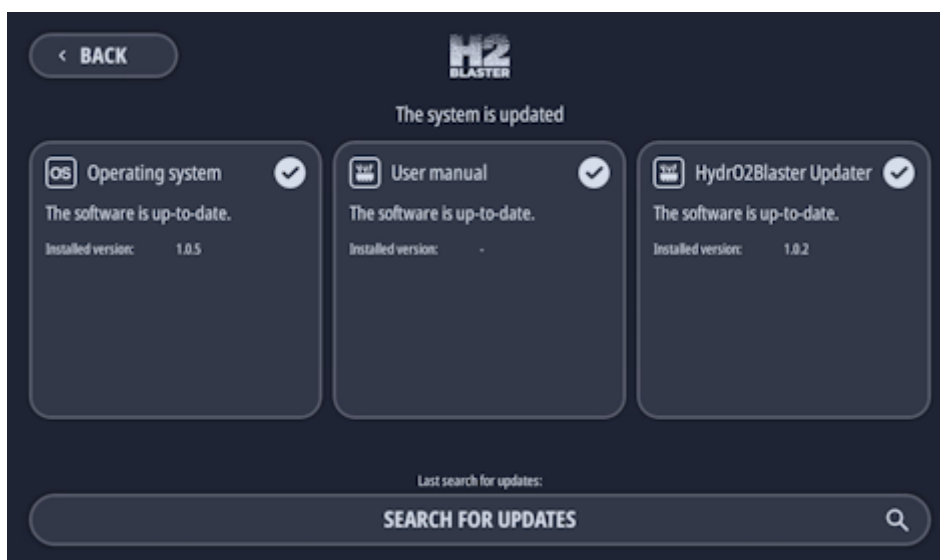

Изчакайте изтеглянето да приключи.


Натиснете **Обнови сега**

Изчакайте процедурата да приключи.

Следвайте инструкциите на екрана.

6.2 Приложения

Тази функция ви позволява достъп до екрана, съдържащ приложенията.

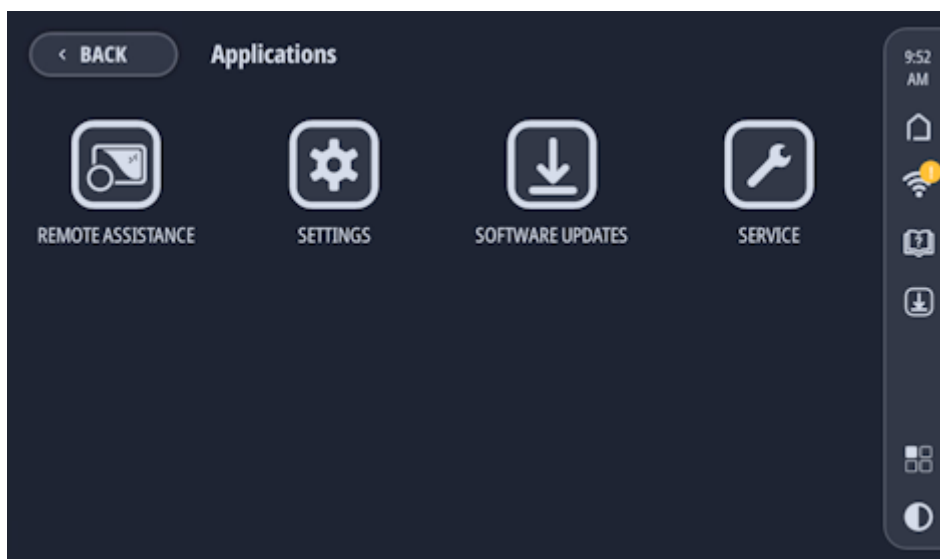

	Име	Функция
	ДИСТАНЦИОННО СЪДЕЙСТВИЕ	Позволява ви да активирате софтуера за дистанционно съдействие.
	НАСТРОЙКИ	Позволява ви достъп до различни настройки на оборудването. ¹
	СОФТУЕРНИ ЪПДЕЙТИ	Позволява ви достъп до обновено търсене и страницата за изтегляне.
	ОБСЛУЖВАНЕ	Позволява ви достъп до страницата, съдържаща информация за оставащия живот на: • Клапан защитна преграда • Клетка • Течност верига Има и други функции, запазени за сервизния отдел.

⁽¹⁾За повече информация, вижте глава НАСТРОЙКИ.

NOTICE

Функцията **ДИСТАНЦИОННО СЪДЕЙСТВИЕ** ви позволява да стартирате специфичен софтуер, който дава възможност на оборудването да се контролира от разстояние.

По този начин, операторите от техническия отдел могат да предоставят помощ при отстраняване на неизправности и да определят причините за ненормалното поведение на машината.

Оборудването трябва да е свързано чрез Wi-Fi към мрежа с достъп до интернет.

Тази функция може да се използва само ако е обозначено, и под наблюдението на технически персонал.

7 ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ

Софтуерът напътства оператора стъпка по стъпка през всички фази на декарбонизацията, позволявайки му да калибрира операцията ръчно, според предходно извършените проверки по автомобила (напр. според типа двигател, изместване на цилиндъра, изминато разстояние от предходната декарбонизация, стил на шофиране проверен с водача).

WARNING



Водородът е безцветен газ, без мирис и вкус, класифициран като "изключително възпламеним", който може да формира потенциално експлозивни смеси, когато влезе в контакт с кислород и други запалими газове.

Водородът, в чистата си форма без кислород, е задушавач.

Задължително е да:

- следвайте мерките за безопасност, обозначени в глава МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ;
- извършете предварителните проверки, преди да започнете декарбонизацията;
- следвайте работната процедура;
- наблюдавайте оборудването през цялото време на работните му фази, като се уверите, че носите лично защитно оборудване.

В частност:

- не продължавайте с декарбонизацията, ако дори само една от предварителните проверки е дала негативен резултат;
- не оставяйте оборудването свързано към захранването, ако не възнамерявате да го използвате веднага;
- когато е възможно, винаги изключвайте оборудването от захранването, след работата си с него.

CAUTION

Декарбонизацията се базира на запалването и изгарянето на сместа, съставена от оксиген и основното гориво.

Изгарянето на смесите, съставени от оксиген и LPG или оксиген и метан могат да компроментират резултата от обслужването и работата на двигателя на автомобила.

Ако е налична, LPG или метановата система трябва да се деактивира и декарбонизацията трябва да се извърши само с основното гориво.

NOTICE

Оборудването извършва някои тестове периодично и автоматично.


Извършването на тези тестове е съществено, за да се гарантира че оборудването работи безопасно и правилно.

- Не се намесвайте в тестовете по никакъв начин.
- Ако софтуерът предупреди, че един или повече тестове са неуспешни, се свържете със сервизния отдел.

NOTICE



Оборудването изисква периодична проверка на нивото на течността в резервоара.

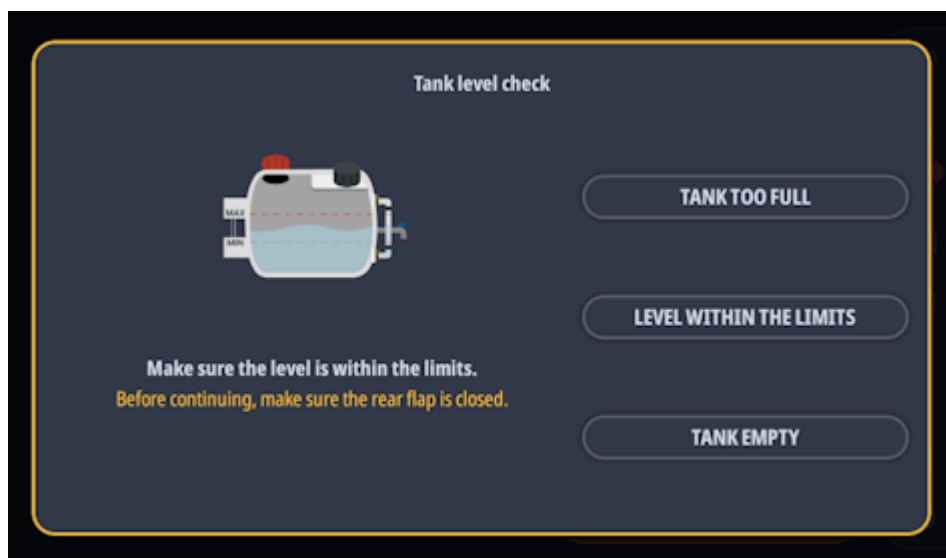

Долейте или източете излишната течност, докато нивото на течност в резервоара е между маркировките MIN и MAX.

Извършването на обслужване с ниво на течност в резервоара извън границите, може да компроментира правилното функциониране на оборудването и качеството на обслужването.

INFORMATION

Софтуерът показва серия условия, които трябва да бъдат приети, преди да продължите с различните фази на декарбонизация.

7.1 Предварителни проверки

Преди да стартирате декарбонизацията, трябва да се уверите че:

- оборудването е разположено на равна повърхност, далеч от стени, за да се гарантира добър въздушен поток към въздуховодите;
- няма топлинни източници, открити пламъци, запалими или експлозивни материали близо до оборудването;
- условията в средата на мястото на употреба съответстват на индикациите в глава ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ;
- решетките, предпазващи вентилаторите, не са покрити;
- вентилаторите работят правилно;
- сервисния маркуч за доставяне на оксигенород е неразкачен, не е запушен, не е прегънат или спукан, и е правилно свързан към бълбъра.
- нивото на течността в бълбъра е между маркировките MIN и MAX.

В частност, за автомобила, трябва да се уверите че:

- паркинг спирачката е активирана;
- не работи;
- има достатъчно гориво да се поддържа двигателя работещ по време на обслужването (45 до 180 минути) и на тест драйва;
- няма проблеми като: нестабилен празен ход, течове на масло, неизправности по инжекционната система и т.н.


NOTICE

Операторът има отговорността да извърши горе-упоменатите проверки внимателно, преди да започне декарбонизация.


7.2 Декарбонизация

Процедирайте както следва:


1. Поставете оборудването в близост до автомобила, по който искате да работите.
2. Захранете оборудването.

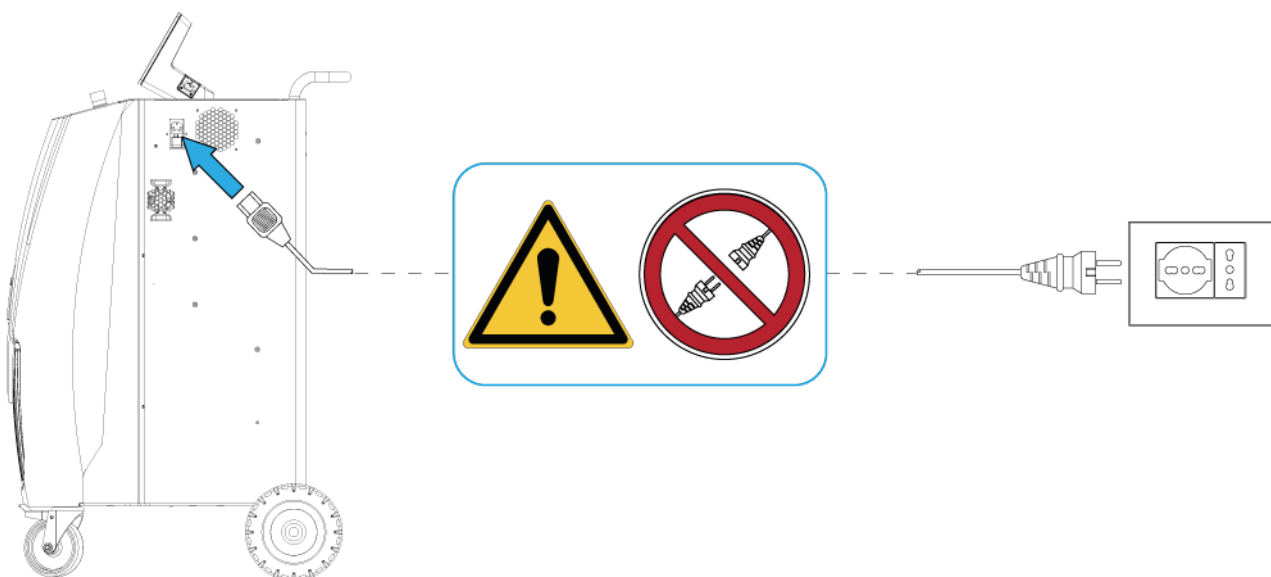

3. Включете оборудването.

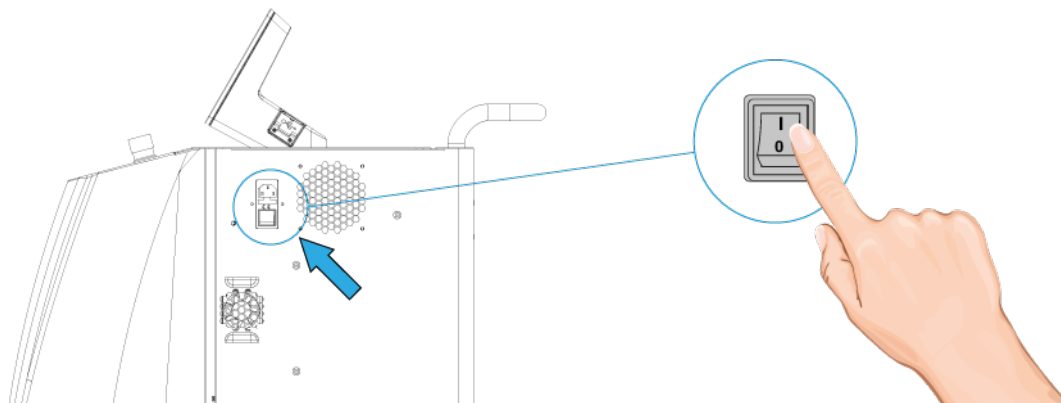

4. Уверете се, че нивото на течността в резервоара е между MIN и MAX маркировките.

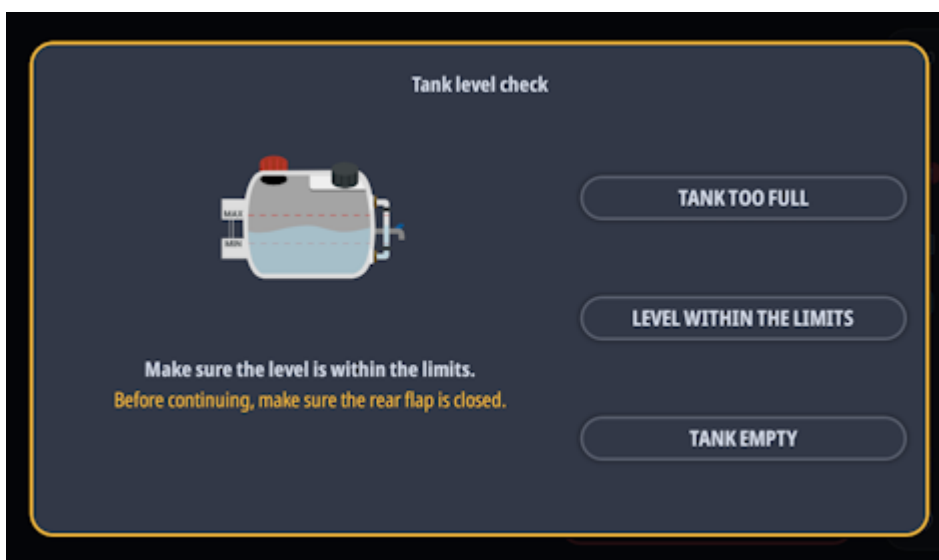

5. Натиснете върху опцията, съответстваща на наблюдаваното ниво.

Долейте или източете всякаква излишна течност, според необходимостта, докато нивото в резервоара е между MIN и MAX маркировките.

6. Натиснете НИВО В ОГРАНИЧЕНИЯТА.


7. Оборудването стартира автоматична проверка.

INFORMATION

Автоматичната проверка се повтаря периодично през цялото време, в което оборудването е включено.

Ако се засекат неизправности по време на автоматичната проверка, оборудването спира работа, докато не се възстановят оптималните условия за правилна и безопасна работа.

8. Изберете РЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ.

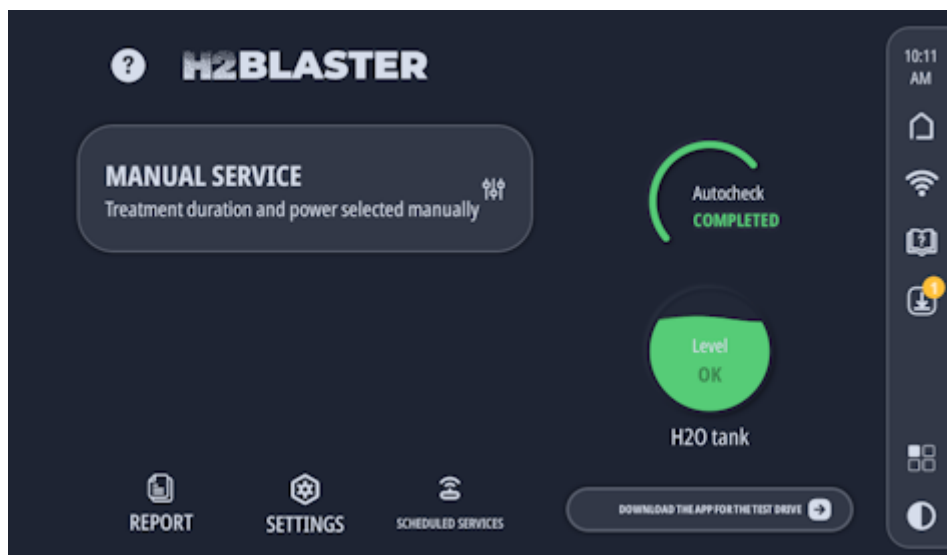**NOTICE**

Захранващата мощност и продължителността влияят на ефективността на обслужването.

Ако мощността е твърде слаба или продължителността прекалено къса, декарбонизацията може да бъде недостатъчна.


Ако продължителността е прекалено дълга, може да се компроментира правилната работа на двигателя.

Когато настройвате ръчно обслужване, внимателно вижте мощността и продължителността за настройка.

9. Въведете данните на клиента.

10. Настройте следното:

- *захранване;*
- *продължителност;*
- *употреба на VCI.*

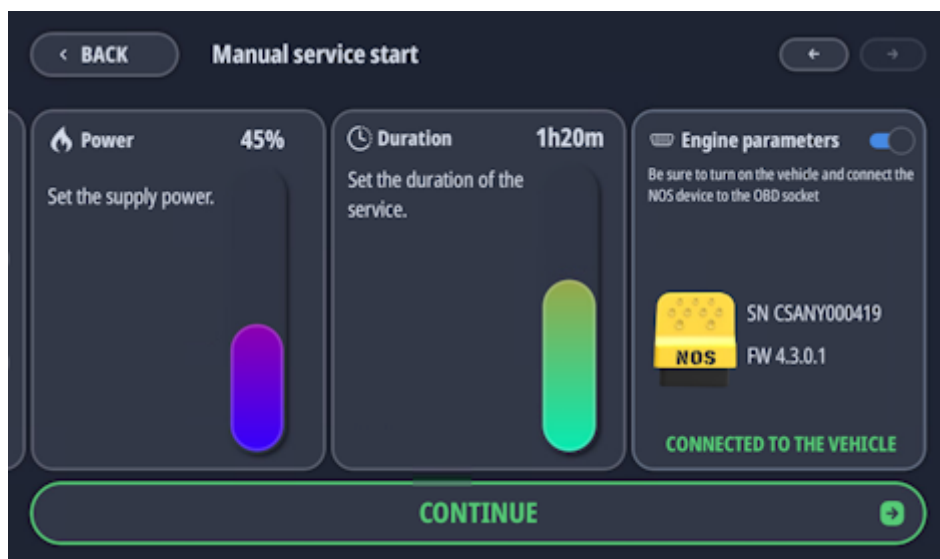

NOTICE

Декарбонизацията може да се извърши без VCI, ако OBD буксата на автомобила не е съвместима с VCI; въпреки това, това решение засяга качеството на обслужването и намалява безопасността на процеса. Внимателно прочетете предупреждението, което се показва на дисплея, когато размаркирате употреба на VCI преди да продължите.


11. Разположете OBD конектора.



За повече информация, се обърнете към документацията, предоставена от автомобилния производител.

12. Внимателно отстранете всички панели, предпазващи OBD конектора.

13. Свържете VCI към OBD буксата на автомобила.

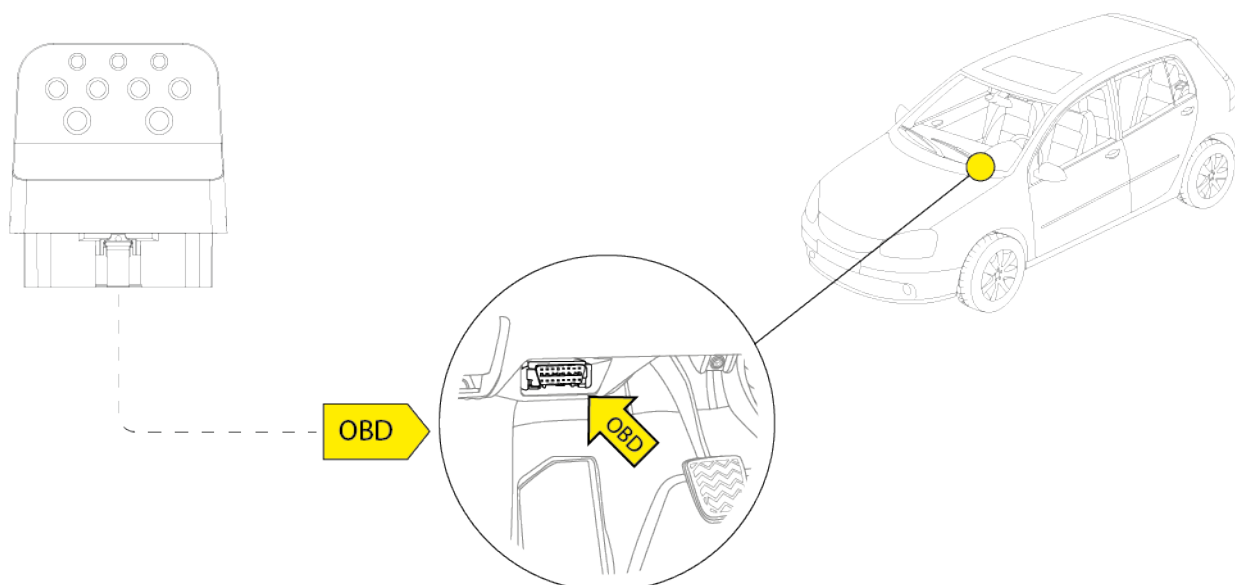

14. Уверете се, че нивото на течността в бълбъра е между MIN и MAX маркировките.

15. Изчакайте оборудването да засече VCI.



NOTICE

Неизправности в контролния блок или в автомобила като цяло, комуникационни проблеми (или чрез OBD или безжични) може да попречат на VCI да отчете правилно данните, необходими за декарбонизацията, което да доведе до неадекватна декарбонизация. Не оставяйте оборудването без надзор.

WARNING

Неправилното закрепване на VCI може да доведе до падането му, което може да е пречка при шофиране на автомобила и за правилното функциониране на защитните устройства.

Обезопасете VCI така, че да се минимизира риска от падане.

Поставете VCI така, че да не пречи на шофирането или на правилното функциониране на защитните устройства.


Уверете се, че електрическите кабели, окабеляването като цяло, хидравличните маркучи за гориво и защитните пневматични устройства на автомобила не са повредени по време на инсталацията.

Не използвайте удължители да свържете VCI към OBD буксата на автомобила.

16. Включете двигателя на автомобила и го доведете до скорост в рамките на: $750 \div 1900$ RPM
17. Разкачете всмукателната втулка.
18. Поставете сервизния маркуч, който ще достави оксигенород във всмукателната система поне 20 см навътре.

Според типа двигател, спазвайте следното:

- **ДИЗЕЛОВ:** поставете сервизния маркуч точно след сензора за въздушен поток (MAF).
- **БЕНЗИНОВ, LPG, МЕТАНОВ:** поставете сервизния маркуч по възходящия поток на дроселната клапа.

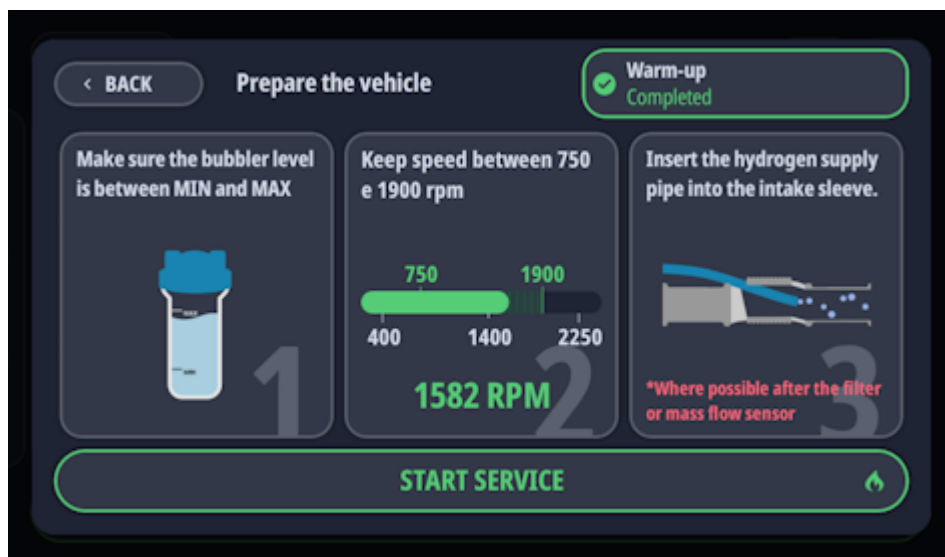


WARNING

Точната позиция за поставяне на сервизния маркуч трябва да се определя всеки път, според автомобила, така че да не смущава устройствата по протежение на канала.

Поставете сервизния маркуч така, че да не пречи на работата на движещите се части на двигателя.

19. Натиснете СТАРТ. ОБСЛУЖВАНЕ.


20. Софтуерът показва условие, което трябва да се приеме, за да започне обслужването.

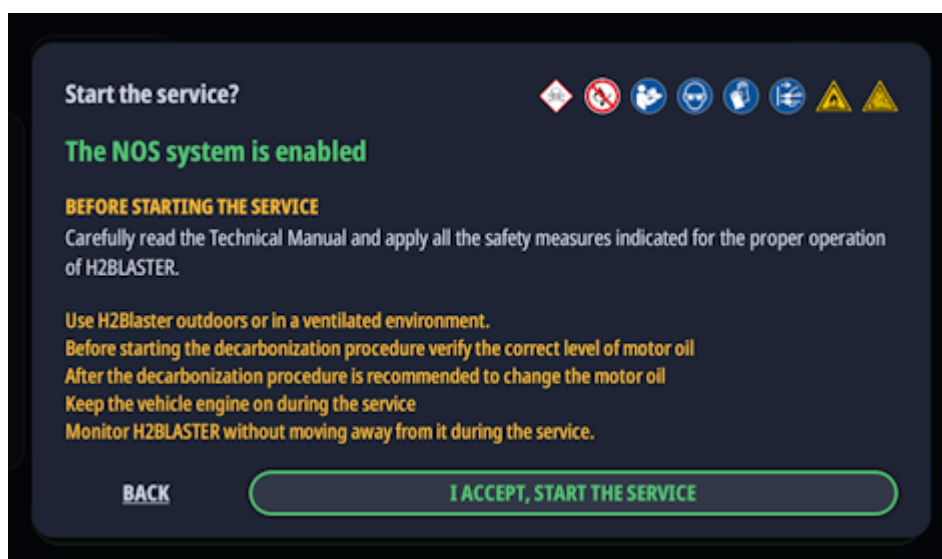


21. Натиснете ПРИЕМАМ, СТАРТ. ОБСЛУЖВАНЕ.

22. Оборудването стартира **тест за безопасност** състоящ се в следните проверки:

- **проверка работата на електролитната клетка**
- **тест за теч**

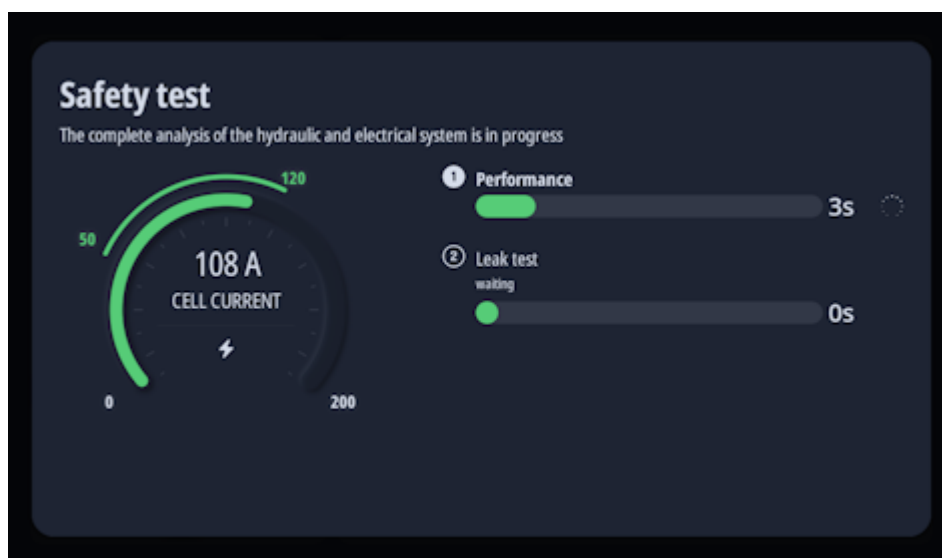

Оборудването започва актуално обслужване само след успешно преминат тест за безопасност.

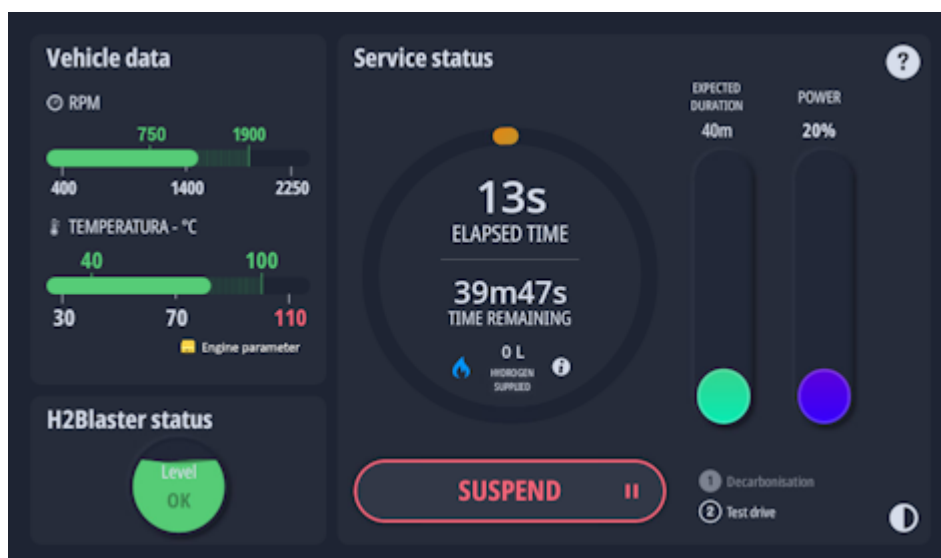

Софтуерът постоянно наблюдава всички параметри, които са необходими за гарантиране на правилна и безопасна декарбонизация.

Всякакви повреди, по автомобила или по оборудването, се известяват бързо.

WARNING

По време на снабдяването с оксиген:

- Не разкачвайте VCI;
- не местете оборудването;
- не махайте сервисния маркуч от всмукателния канал;
- поддържайте двигателя работещ по време на цялата декарбонизация;
- ако двигателят се изключи, следвайте инструкциите в глава АВАРИЙНО ИЗКЛЮЧВАНЕ.

23. Изчакайте декарбонизацията да завърши.

Оборудването незабавно спира производството на оксиген.



24. Извадете сервисния маркуч.

CAUTION

Сервизния маркуч може да е много горещ и да изложи оператора на риск от нараняване.

Носете подходящо предпазно облекло.

Бъдете изключително внимателни по време на операцията по изваждане.

25. Възстановете правилното състояние на всмукателния канал.

26. Затворете капака.

Декарбонизацията на двигателя е завършена.

Можете да продължите с **тест драйв**.

NOTICE

Тест драйвът не е задължителен; въпреки това, правилното извършване е силно препоръчително.

Неизвършването на тест драйва може да доведе до натрупването на неизгорели частици в DPF, катализатора или ауспусната тръба, като така се намалява ефективността от декарбонизацията.


Като алтернатива, можете да прескочите теста и да преминете директно към генериране на доклада за извършеното обслужване.

7.3 Тест драйв

След като декарбонизацията приключи, можете да извършите тест драйва.

INFORMATION


Можете да използвате QR кодовете отдолу и след това да инсталирате app-а за извършване на тест драйв на смартфона ви.

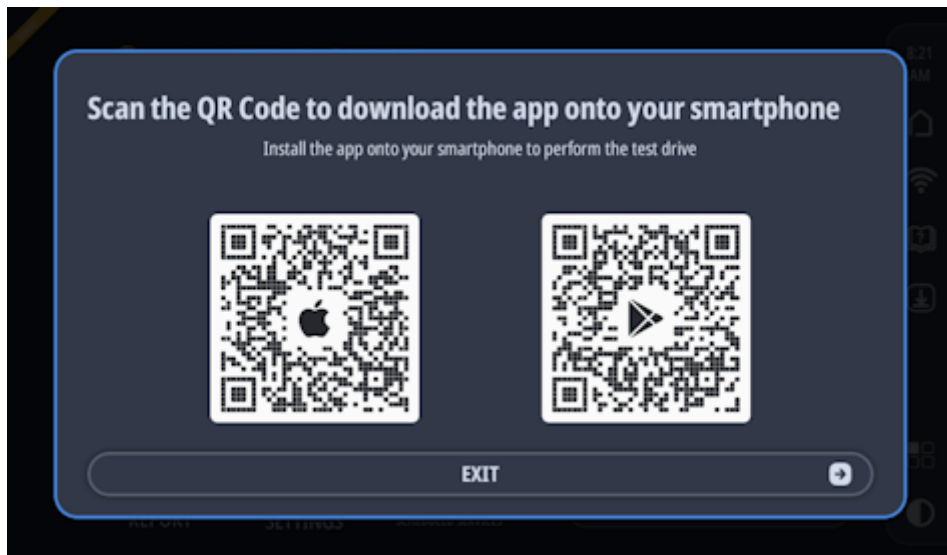

Можете да стартирате тест драйва без да използвате app-а, следвайки инструкциите на дисплея на оборудването; въпреки това, използването на app ви позволява да стартирате теста по-точно и безопасно.

Процедирайте както следва:

1. Стартирайте app-а.
2. Прочетете QR кода, предложен от софтуера с камерата на вашия смартфон.

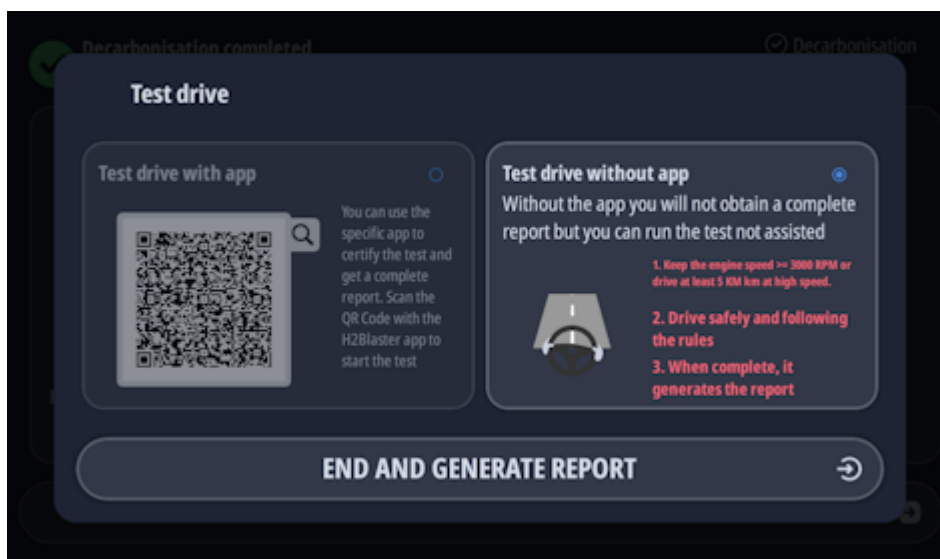

Смартфона и VCI се свързват автоматично.
Можете да стартирате тест драйва.

3. Следвайте инструкциите, които се показват на дисплея, докато тест драйва завърши.

Приложението започва 5-минутно отброяване веднага след като скоростта на двигателя превиши необходимата минимална стойност.

Ако скоростта на двигателя падне под минималната стойност, отброяването се паузира.

WARNING

Невнимателното шофиране може да ви изложи на риск от инциденти, което може да доведе до сериозни наранявания.

По време на динамичните тестове, единствените лица в автомобила трябва да са оторизираните техници.

Останете фокусирани върху шофирането.

Следвайте правилата за движение в сила в държавата, в която шофирате.

Не се разсейвайте с проверка на VCI или на app-а.

Не работете с VCI по никакъв начин.


4. Изчакайте приложението да издаде звуково предупреждение, показващо че тест драйва е приключил.
5. Изключете двигателя.
6. Разкачете VCI.
7. Поставете VCI на докинг станцията.
8. Поставете отново панелите, предпазващи OBD конектора.

WARNING

Неочакваното разхлабване на панелите, предпазващи OBD буксата може да изложи на риск от пречка по време на шофиране и в частност на активирането на защитните устройства.

Уверете се, че панелите, предпазващи OBD буксата, които сте инсталирали отново, са обезопасени така, че да не паднат по време на шофиране.

9. След като тест драйва приключи, можете да отпечатате подробен доклад за извършеното обслужване.

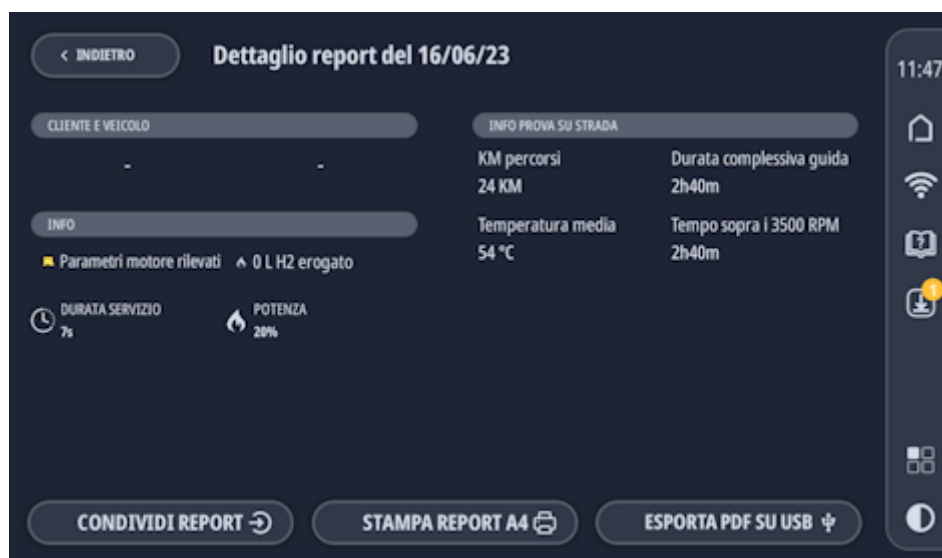

7.4 Планирано обслужване

Свързването на оборудването към Wi-Fi мрежата на сервиза позволява планиране на операциите от разстояние, с въвеждане на клиентските и автомобилните данни в специфичен уеб портал.

Данните, въведени в уеб портала от вашия РС, се изпращат към оборудването и се запамятват в специфична секция на софтуера като "планирано обслужване".

Използвайки софтуера, оператора може да види всяко планирано обслужване директно от оборудването, веднага щом клиента пристигне в сервиза.

Данните за клиента и автомобила се извикват от оборудването и декарбонизацията може да стартира.

INFORMATION

Данните за планираното обслужване (данни на клиента, на автомобила и т.н.) не могат да се променят през софтуера на оборудването.




За повече информация, разгледайте Ръководството за работа със софтуера.


За повече информация и достъп до уеб портала, се свържете с дистрибутора си.

8 ДОКЛАД

Тази функция ви позволява достъп до списъка със запаметени доклади и печат на желания доклад измежду наличните такива.

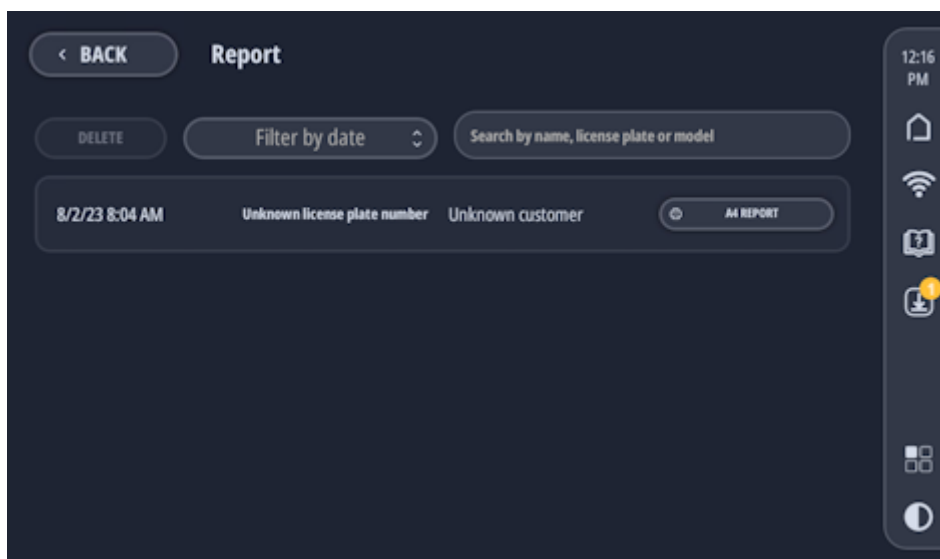

С натискане на желания доклад, можете само да видите детайлите му.

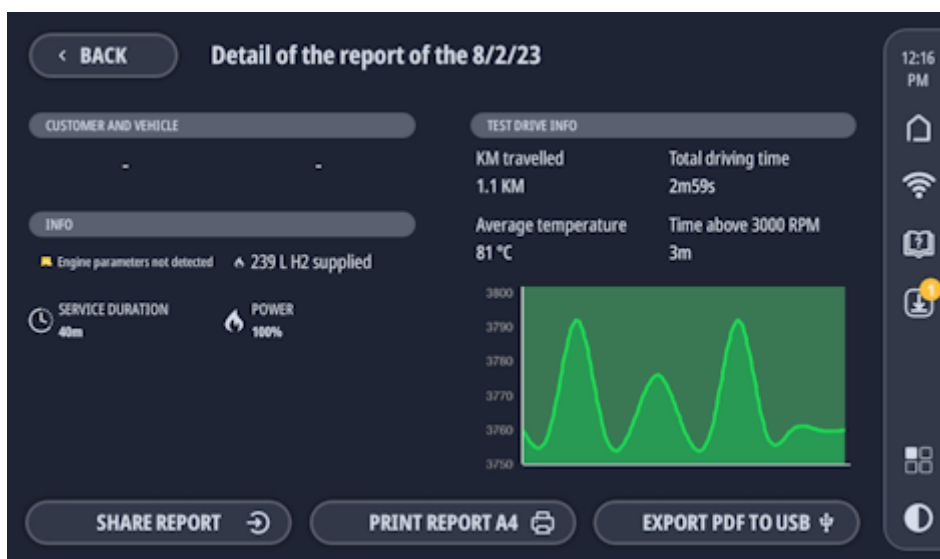

СПОДЕЛИ ДОКЛАД	Позволява ви да изпратите доклада чрез мейл.
ОТПЕЧАТАЙ ДОКЛАД A4	Позволява ви да отпечатате доклада.
ЕКСПОРТ НА PDF КЪМ USB	Позволява ви да запаметите доклада на USB флашка.

Благодарение на свързването на оборудването към Wi-Fi мрежата на сервиза, докладът автоматично се качва в специфичен уеб портал.

INFORMAZIONI DISPOSITIVO

Numero di serie
GPHBTST0000

Stato connessione
Disconnesso

Ultima connessione
01/01/0001 01:00

INFORMAZIONI ULTIMA PIATTAFORMA

Piattaforma:
Android

Sistema Operativo:
Android

Versione SO:
1.0.0-alpha.3

Lingua:
it-IT

Ultimo Aggiornamento: 29/10/2021 16:27

REPORT ATTIVITÀ

Attenzione: è possibile selezionare un intervallo massimo di date corrispondente a 1 mese

Da data
18/10/2021

A data
17/11/2021

ESPORTA IN EXCEL

VISUALIZZA REPORT

Search

Data	Targa	Operatore	
29/10/2021 16:24	-		Scarica file
29/10/2021 16:21	-		Scarica file
29/10/2021 16:06	-		Scarica file

DIAGNOSTICA DISPOSITIVO

Stato cella
43


Stato liquido
75



За повече информация и достъп до уеб портала, се свържете с дистрибутора си.

9 НАСТРОЙКИ

Това меню ви позволява достъп до различни настройки на оборудването.

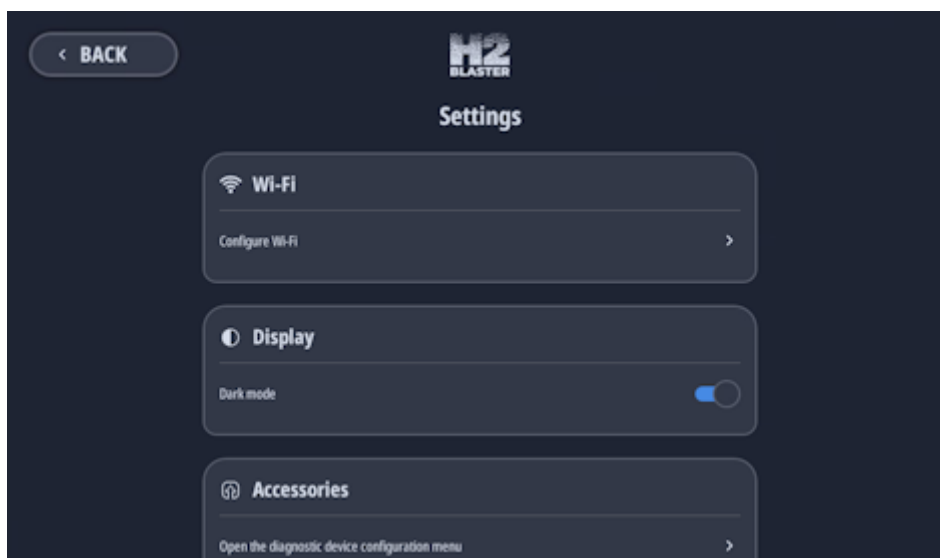

Наличните функции са:


Име	Функция
Wi-Fi	Позволява свързване на оборудването към Wi-Fi мрежата на сервиса.
Дисплей	Позволява ви да смените цвета на екрана, от светъл към тъмен режим и обратно.
Аксесоари	Позволява ви да управлявате аксесоарите на оборудването (напр. VCI).
Безопасност и Защита	Позволява ви да настроите потребителски PIN.
Местоположение	Позволява ви да настроите данните на локацията, където се използва оборудването: • Език и Държава • Дата и час • Измервателна система
Клиентски данни	Позволява ви да настроите фирмените данни на сервиса.
Версия на софтуера	Докладва данните на оборудването, като: модел, сериен номер, версия на фърмуера и т.н.
Статус на активацията	Докладва статуса на активация на фърмуера и базата данни за избор на автомобил.
Разширени настройки	Позволява ви да извършите архивиране и фабрично зануляване на оборудването.

9.1 Wi-Fi

Тази функция позволява свързването на оборудването към Wi-Fi мрежата на сервиза. Натиснете **Конфигурирай Wi-Fi**. Изберете желаната мрежа.




Въведете паролата на мрежата.
Натисни **СВЪРЖИ**.

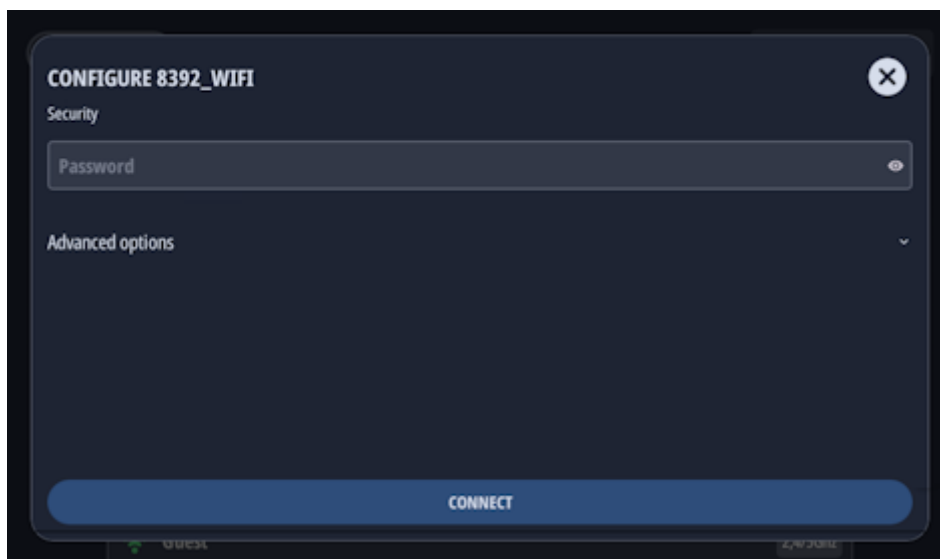

Следвайте инструкциите на екрана.


INFORMATION

Ако натиснете на мрежата, към която сте свързани, можете да разкачите оборудването или да изтриете мрежата от списъка с мрежи, към които може да се свърже презареждащата станция.

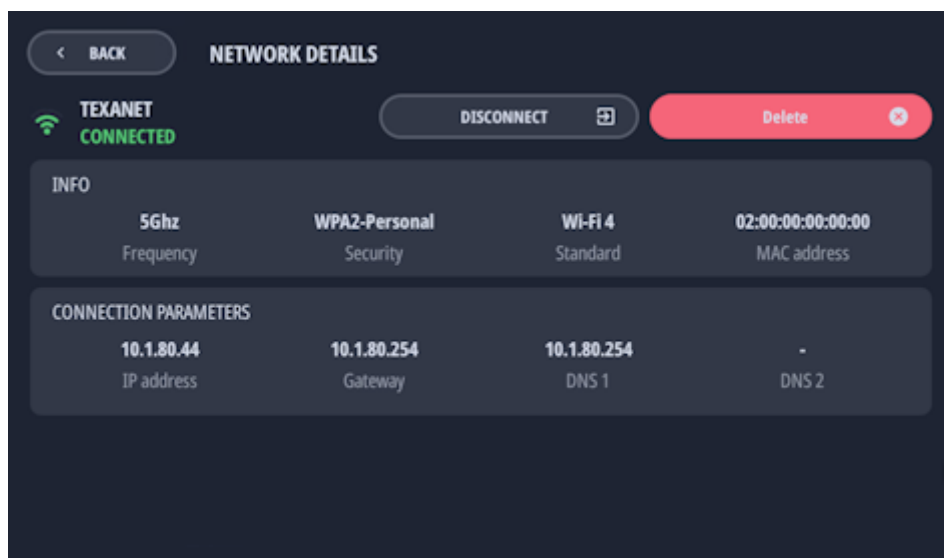

9.2 Аксесоари

Тази функция ви позволява да управлявате аксесоарите на оборудването (напр. VCI).

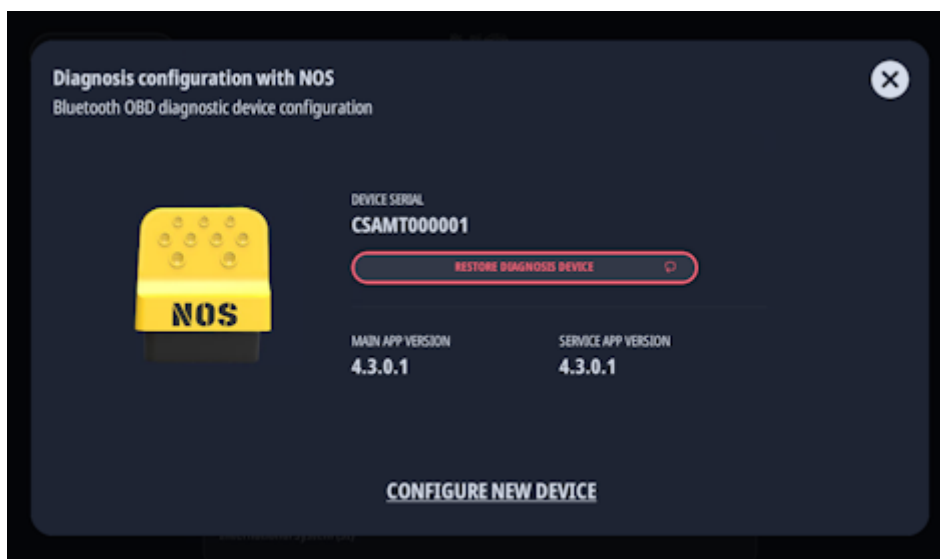

За повече информация се консултирайте с техническото ръководство на устройството.

9.3 Безопасност и Защита

Тази функция позволява настройката на потребителски PIN.

Потребителският PIN е цифров код **автогенериран** от софтуера, който позволява защитата на някои функции:

ФАБРИЧНО ЗАНУЛЯВАНЕ	За да извършите фабрично зануляване, ще ви бъде поискан PIN.
УПОТРЕБА НА NOS	За да активирате или деактивирате употребата на NOS устройството по време на фазата на конфигурация на декарбонизацията, ще бъде поискан PIN.
NOS КОНФИГУРАЦИЯ	За да конфигурирате NOS устройство, ще бъде поискан PIN.

INFORMATION

След като се настрои PIN, всички изброени функции ще бъдат защитени.

Единични функции не могат да бъдат защитени.

Функции, различни от изброените, не могат да бъдат защитени.


INFORMATION

Препоръчваме да държите кода на сигурно място.

Свържете се със сервизния отдел, ако го загубите.

Процедирайте както следва:

Натисни **ПРОДЪЛЖИ**.

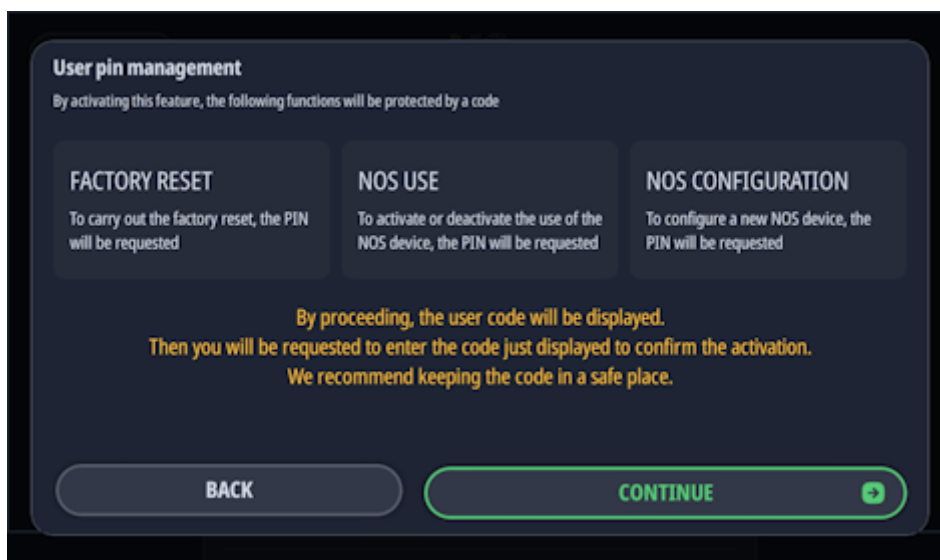

Показва се PIN.


bg

INFORMATION

PIN се показва за определено време.

След като приключи показаното отброяване, софтуерът директно превключва към следващия екран.

Натиснете **АКТИВИРАЙ**.

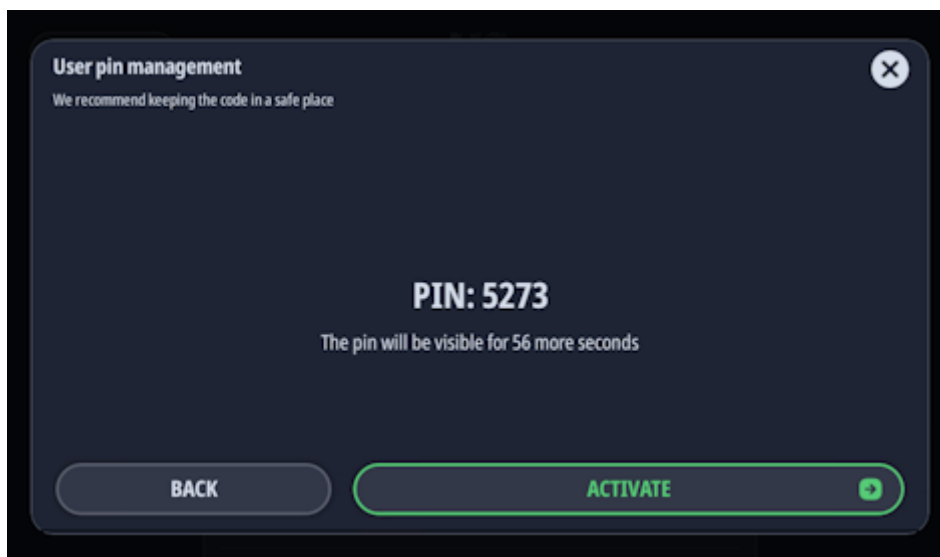


Въведете потребителския PIN, показан преди това.


INFORMATION

Операторът има ограничен брой допустими опити.

След като е достигнат лимита на допустимите опити, софтуерът принуждава да рестартирате процедурата по активация от началото.

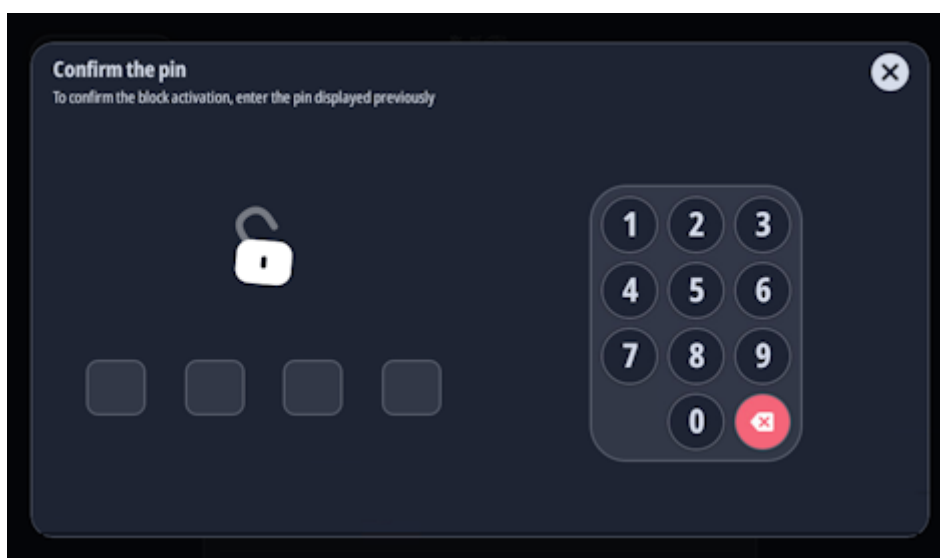

Ако PIN кодът е правилно въведен, се показва следващия екран.

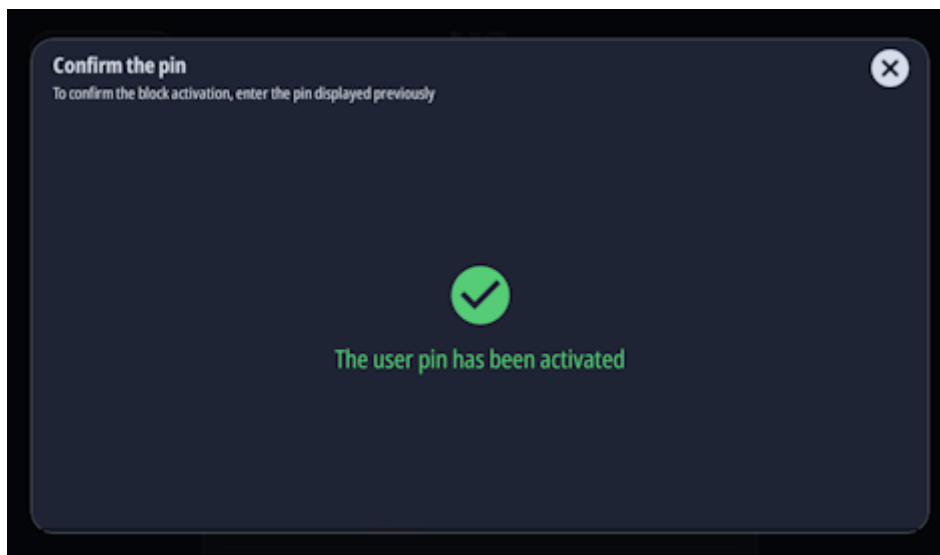

Сега функциите са защитени.

За достъп до тези функции, трябва да се въведе потребителския PIN.

INFORMATION

Операторът има ограничен брой опити за достъп до защитените функции.


След като е достигнат лимита на допустимите опити, софтуерът принуждава да изчакате известен период, преди да можете да въведете PIN кода отново.

INFORMATION

За да промените потребителския PIN, актуалния PIN трябва да се деактивира и да се повтори процедурата по активация.

За да деактивирате PIN, процедирайте както следва:

Натиснете **ДЕАКТИВИРАЙ**.

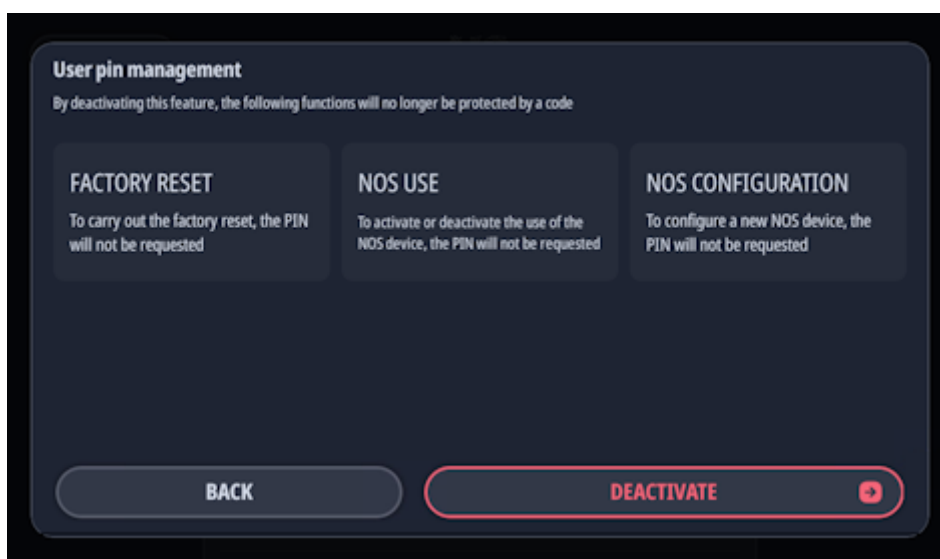


Въведете потребителския PIN понастоящем в употреба.

9.4 Местоположение


Тази функция ви позволява да настроите данните за локацията, където се използва оборудването.

Информацията включва:


Език и Държава

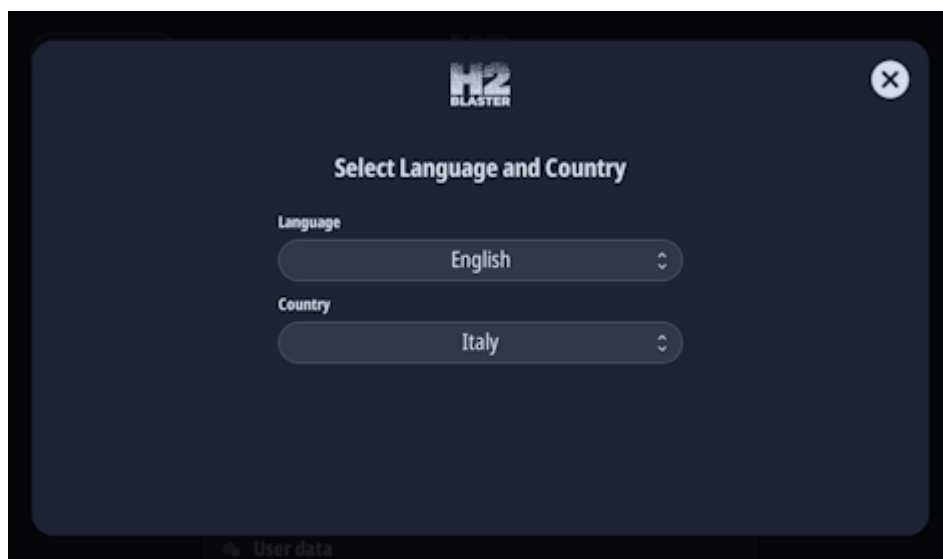

Системни дата и час

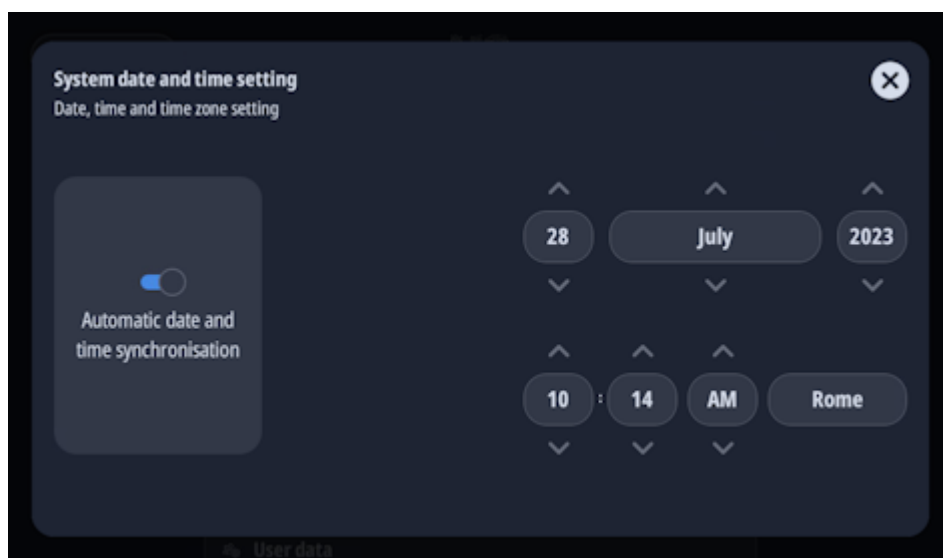

Измервателна система

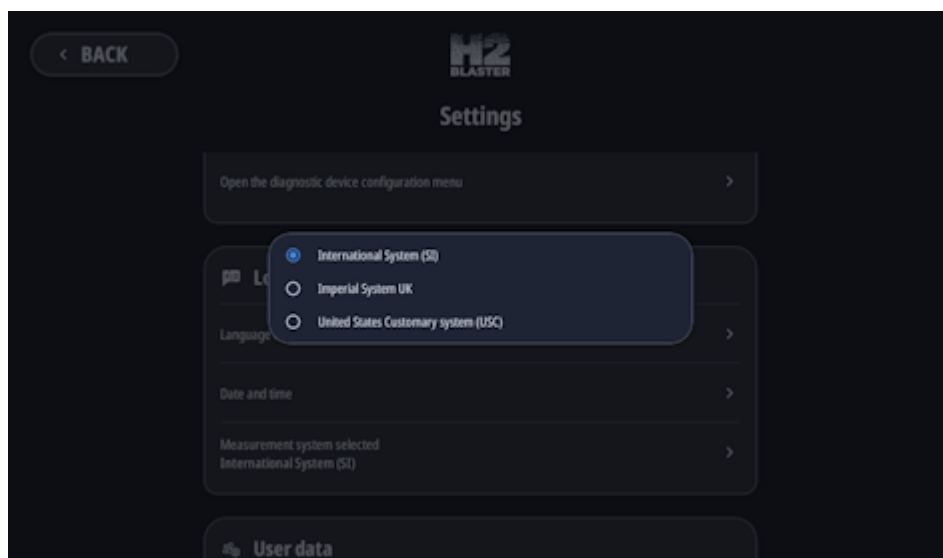

9.5 Клиентски данни

Тази функция ви позволява да настроите фирмените данни на сервиза. Данните, които ще въведете тук, ще се покажат в отпечатаните доклади.

Company data ✕

The entered data will be displayed in printable reports.

Company name

Address Street number


Postcode City Province

Phone Email address

9.6 Разширени настройки

Тази функция ви позволява да извършите архивиране на оборудването и фабрично зануляване.

Преди да занулите фабричните настройки, можете да извършите архивиране на настройките и данните, запаметени в оборудването.

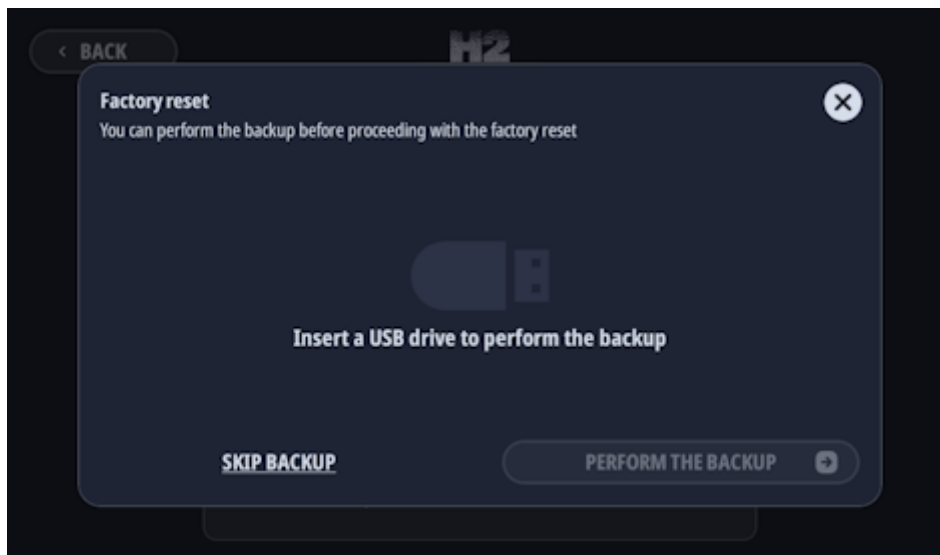

10 ПЛАНИРАНИ ОБСЛУЖВАНИЯ

Свързването на оборудването към Wi-Fi мрежата на сервиза позволява планиране на операциите от разстояние, с въвеждане на клиентските и автомобилните данни в специфичен уеб портал.

Данните, въведени в уеб портала от вашия РС, се изпращат към оборудването и се запамятват в специфична секция на софтуера като "планирано обслужване".

Използвайки софтуера, оператора може да види всяко планирано обслужване директно от оборудването, веднага щом клиента пристигне в сервиза.

Данните за клиента и автомобила се извикват от оборудването и декарбонизацията може да стартира.

INFORMATION

Данните за планираното обслужване (данни на клиента, на автомобила и т.н.) не могат да се променят през софтуера на оборудването.



За повече информация и достъп до уеб портала, се свържете с дистрибутора си.